

GUIDA DELL'UTILIZZATORE

Conservare tutto il materiale informativo per riferimenti futuri.

Avvertenze sulla sicurezza

Prima di provare ad usare la tastiera digitale, accertarsi di leggere le "Precauzioni riguardanti la sicurezza" a parte.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохраните всю информацию, чтобы обращаться к ней в будущем.

Правила безопасности

Прежде чем приступать к эксплуатации синтезатора, обязательно прочитайте брошюру «Правила безопасности».

Informazioni sui dati di spartiti musicali

È possibile usare un computer per scaricare i dati di spartiti musicali dal sito web CASIO. Per maggiori informazioni, visitare il seguente URL.

<http://world.casio.com/>

О нотах

Ноты можно загружать с сайта «CASIO» с помощью компьютера. Для получения дополнительной информации посетите нижеуказанный сайт.

<http://world.casio.com/>

Внимание!

Прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия, ознакомьтесь со следующей важной информацией.

- Прежде чем приступать к эксплуатации адаптера переменного тока (приобретается дополнительно) для подачи питания на устройство, проверить адаптер на предмет повреждений. Сетевой шнур тщательно проверить на предмет разрывов, порезов, оголения провода, других серьезных повреждений. Если адаптер серьезно поврежден, не давать его детям.
- Не пытаться перезаряжать батареи.
- Не вставлять аккумуляторные батареи.
- Не вставлять старые батареи вместе с новыми.
- Вставлять батареи рекомендованного типа или аналогичные.
- Ориентация положительного (+) и отрицательного (-) полюсов батареи должна соответствовать обозначениям у батарейного отсека.
- При первых же признаках разрядки батареи как можно скорее их заменять.
- Не допускать короткого замыкания полюсов батареи.
- Изделие не предназначено для детей в возрасте до 3 лет.
- Применять только адаптер «CASIO» AD-E95100L.
- Адаптер переменного тока — не игрушка!
- Перед протиранием изделия отсоединять от него адаптер переменного тока.

Местонахождение маркировки

Маркировка находится на нижней стороне изделия или в батарейном отсеке на нижней стороне изделия, а также на упаковке.



Расшифровка знаков серийного номера

(1) Восьмой знак серийного номера соответствует последней цифре года производства.
Например: «1» означает 2011 год; «2» — 2012 год.

(2) Девятый знак серийного номера соответствует порядковому номеру месяца производства.
Янв. — 1; фев. — 2; мар. — 3; апр. — 4; май — 5; июн. — 6; июл. — 7; авг. — 8; сентябр. — 9;
окт. — 10; нояб. — 11; дек. — 12.

Декларация о соответствии согласно Директиве ЕС

Manufacturer:

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



Responsible within the European Union:

Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

- Воспроизведение содержания данной инструкции, как частично, так и полностью, запрещается. Любое использование содержания данной инструкции, помимо личного пользования, без согласия «CASIO» запрещено законами об авторском праве.
- КОМПАНИЯ «CASIO» НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, ПЕРЕРЫВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЕЙ ИНФОРМАЦИИ), ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ «CASIO» БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
- Содержание данной инструкции может быть изменено без предупреждения.
- Внешний вид изделия может отличаться от показанного на иллюстрациях в данной инструкции по эксплуатации.
- Упоминаемые в данной инструкции названия компаний и наименования изделий могут являться зарегистрированными торговыми марками других компаний.

Содержание

Общие указания	RU-4	
Работа с цифровыми клавишами (29), а также клавишами [-] и [+] (30)	RU-6	
Длительное нажатие на клавишу [5] (EXIT)	RU-7	
Категории	RU-7	
Восстановление заводских показателей настройки синтезатора по умолчанию	RU-7	
Подготовка к игре	RU-8	
Подготовка пюпитра	RU-8	
Источник питания	RU-8	
Игра на синтезаторе	RU-9	
Включение инструмента и игра на нём	RU-9	
Подключение наушников	RU-9	
Изменение чувствительности клавиш к характеру касания (динамической чувствительности клавиатуры)	RU-10	
Регулирование контрастности дисплея	RU-10	
Работа с метрономом	RU-10	
Изменение темпа	RU-11	
Управление звучанием инструмента	RU-12	
Выбор звука из спектра звуков музыкальных инструментов	RU-12	
Наложение тембров и тембральное разделение	RU-12	
Применение реверберации	RU-15	
Применение хоруса	RU-15	
Перепрограммирование эквалайзера	RU-16	
Применение педали	RU-16	
Изменение звуковысотности (транспонирование, настройка, октавный сдвиг)	RU-17	
Управление колесом высоты тона для сдвига высоты звуков	RU-18	
Воспроизведение встроенных композиций	RU-18	
Воспроизведение демонстрационных композиций	RU-18	
Воспроизведение определенной композиции	RU-19	
Пополнение банка композиций	RU-21	
Воспроизведение данных из флэш-накопителя USB	RU-21	
Овладение игрой на инструменте с помощью встроенных композиций	RU-22	
Выбор разучиваемой композиции и партии	RU-22	
Легкий режим	RU-22	
Уроки 1, 2 и 3	RU-23	
Игра без указаний	RU-24	
Занятия с помощью разбивки композиции на части (фразы урока)	RU-24	
Настройка системы обучения	RU-25	
Применение автоакcompanемента	RU-27	
Воспроизведение только партии ритма	RU-27	
Воспроизведение всех партий	RU-27	
Эффективное применение автоакcompanемента	RU-30	
Применение установок мгновенного вызова . . .	RU-32	
Увеличение числа стилей (пользовательские стили)	RU-32	
Применение музыкальных предстановок	RU-33	
Применение автогармонизации	RU-33	
Применение арпеджиатора	RU-34	
Поиск нот аккордов (справочник аккордов)	RU-35	
Сохранение наборов настроек в регистрационной памяти	RU-37	
Как сохранить набор настроек в регистрационной памяти	RU-37	
Как вызвать набор настроек из регистрационной памяти	RU-38	
Отключение замещения конкретных показателей настройки (фиксация)	RU-38	
Запись исполнения на инструменте	RU-39	
Запись исполнения на инструменте и ее воспроизведение	RU-39	
Запись с наложением на записанную дорожку	RU-39	
Отключение дорожки	RU-40	
Смена записываемой дорожки в состоянии готовности к записи	RU-41	
Запись исполнения во время урока с использованием композиции	RU-41	
Удаление композиции	RU-42	
Удаление дорожки	RU-42	
Сохранение записанных данных на внешнем устройстве	RU-42	
Функции кнопки „FUNCTION“ (28)	RU-43	
Изменение строя клавиатуры	RU-46	
Экранная клавиатура	RU-46	
Удаление всех данных из памяти синтезатора	RU-47	
Флэш-накопитель USB	RU-48	
Подключение флэш-накопителя USB к синтезатору и его отсоединение от него . .	RU-49	
Форматирование флэш-накопителя USB	RU-49	
Загрузка данных из флэш-накопителя USB в память синтезатора	RU-50	
Сохранение данных из синтезатора во флэш-накопителе USB	RU-50	
Удаление данных из флэш-накопителя USB . .	RU-51	
Переименование данных во флэш-накопителе USB	RU-51	

Подключение внешних устройств RU-52

Подключение компьютера	RU-52
Параметры MIDI	RU-53
Сохранение и загрузка данных из памяти синтезатора	RU-54
Подключение к аудиоаппаратуре	RU-55

Справочная информация RU-56

Поиск и устранение неисправностей	RU-56
Индикация ошибок	RU-58
Технические характеристики	RU-59
Правила безопасности	RU-61

Приложение A-1

Список композиций	A-1
Таблица соответствия клавишам звуков ударных инструментов	A-2
Указатель способов взятия аккордов	A-7
Примеры аккордов	A-8

MIDI Implementation Chart**Прилагаемые принадлежности**



- Пюпитр
 - Брошюры
 - Правила безопасности
 - Приложение
 - Другие принадлежности (гарантия и др.)
- Состав прилагаемых принадлежностей может быть изменен без предупреждения.

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

- Информацию о принадлежностях к изделию, которые продаются отдельно, можно получить из каталога продукции «CASIO», имеющегося в магазине, и на сайте «CASIO» по адресу:

<http://world.casio.com/>




Общие указания

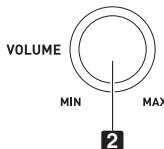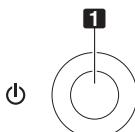

Ниже дается объяснение значения знака нанесенного на пульт изделия и рядом с названиями некоторых клавиш.


Обозначает функцию, которая включается, если на соответствующую кнопку нажать и некоторое время не отпускать.

RHYTHM/SONG CONTROLLER

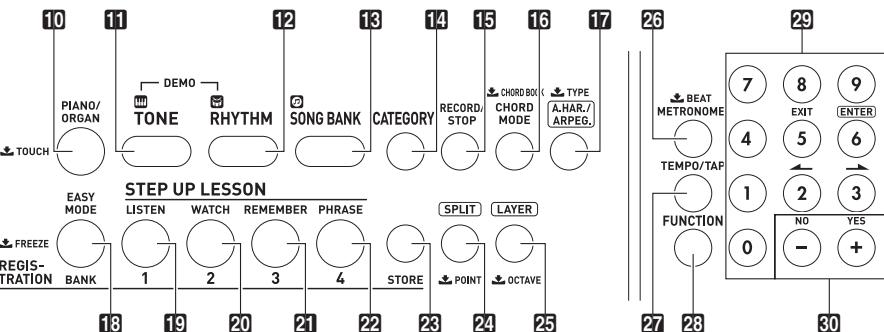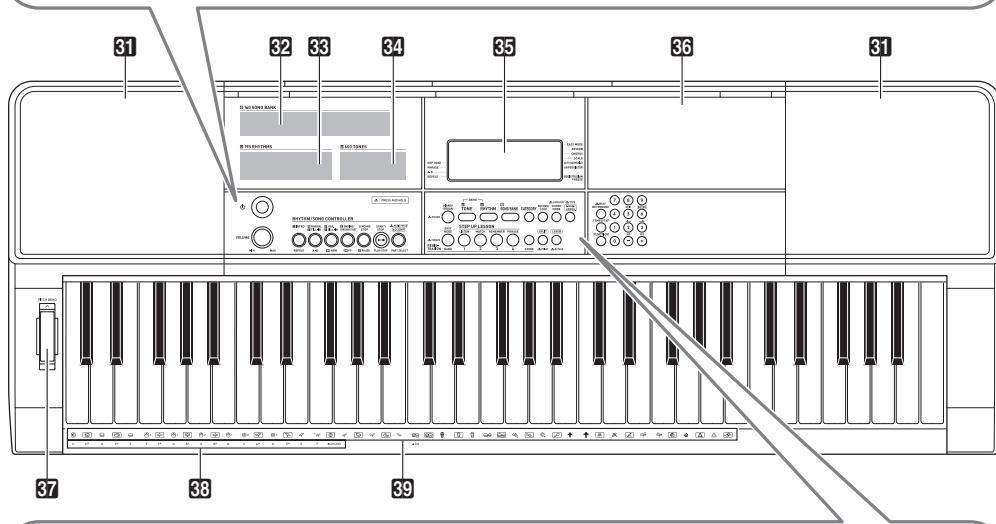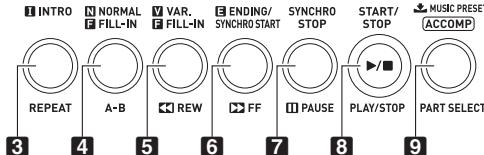


- 1** кнопка питания RU-9
- 2** ручка громкости (**VOLUME**) RU-9
- 3** кнопка «Вступление; повтор» (**INTRO, REPEAT**) RU-20, 31
- 4** кнопка «Обычная вставка; A-B» (**NORMAL FILL-IN, A-B**) RU-30
- 5** кнопка «Вариационная вставка; прокрутка назад» (**VAR. FILL-IN, <<REW**) RU-19, 30
- 6** кнопка «Концовка — синхронный запуск; прокрутка вперед» (**ENDING/SYNCHRO START, >>FF**) RU-19, 31
- 7** кнопка «Синхронная остановка; пауза» (**SYNCHRO STOP, II PAUSE**) RU-19, 32
- 8** кнопка «Запуск — остановка; воспроизведение — остановка» (**START/STOP, PLAY/STOP**) RU-10, 27
- 9** кнопка «Аккомпанемент; выбор партии; музыкальная предустановка» (**[ACCOMP], PART SELECT, MUSIC PRESET**) RU-22, 27, 33
- 10** кнопка «Фортепиано — орган; динамика» (**PIANO/ORGAN, TOUCH**) RU-10, 12
- 11** кнопка «Тембр» (**TONE**) RU-12
- 12** кнопка «Стиль» (**RHYTHM**) RU-27
- 13** кнопка «Банк композиций» (**SONG BANK**) RU-19
- 14** кнопка «Категория» (**CATEGORY**) RU-7
- 15** кнопка «Запись — остановка» (**RECORD/STOP**) RU-39
- 16** кнопка «Режим аккордов; справочник аккордов» (**CHORD MODE, CHORD BOOK**) RU-35
- 17** кнопка «Автогармонизация — арпеджиатор; тип» (**A.HAR./ARPEG., TYPE**) RU-33, 34
- 18** кнопка «Легкий режим; банк; фиксация» (**EASY MODE, BANK, FREEZE**) RU-22, 37, 38
- 19** кнопка «Область 1; слушай» (**1, LISTEN**) RU-23, 37
- 20** кнопка «Область 2; смотри» (**2, WATCH**) RU-23, 37
- 21** кнопка «Область 3; вспоминай» (**3, REMEMBER**) RU-24, 37
- 22** кнопка «Область 4; фраза» (**4, PHRASE**) RU-24, 37
- 23** кнопка «Сохранение» (**STORE**) RU-37
- 24** кнопка «Разделение; точка» (**SPLIT, POINT**) RU-14
- 25** кнопка «Наложение тембров; октава» (**LAYER, OCTAVE**) RU-13, 17
- 26** кнопка «Метроном; число долей» (**METRONOME, BEAT**) RU-10
- 27** кнопка «Темп — отстучать» (**TEMPO/TAP**) RU-11
- 28** кнопка «Функция» (**FUNCTION**) RU-43
- 29** клавиши с цифрами RU-6
- 30** клавиши [-] и [+]
- 31** динамики
- 32** список композиций из банка композиций
- 33** перечень стилей
- 34** перечень тембров
- 35** дисплей
- 36** «полочка»
 - «Полочка» слегка наклонена. Следить за тем, чтобы помещенные на нее предметы не падали.
 - Не ставить на «полочку» чашки и другие емкости с жидкостью.
- 37** колесо высоты тона (**PITCH BEND**) RU-18
- 38** названия корней аккордов RU-28
- 39** перечень ударных инструментов RU-12

■ Тыльная сторона

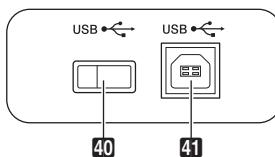


- 40** флэш-накопитель **USB** RU-48
- 41** порт «**USB**» RU-53

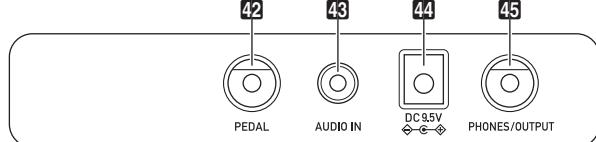

- 42** гнездо «Педаль» (**PEDAL**) RU-16
- 43** гнездо «Звуковой вход» (**AUDIO IN**) RU-55
- 44** вывод «9,5 В пост. тока» (**DC 9.5V**) RU-8
- 45** гнездо «Наушники — выходной сигнал» (**PHONES/OUTPUT**) RU-9, 55

■ Дисплей

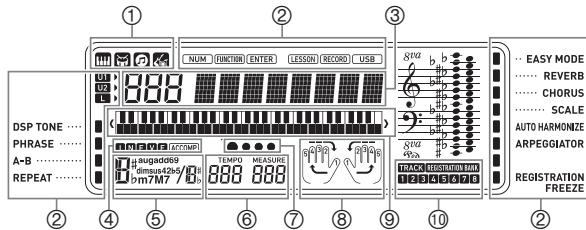

- ① индикаторы тембра, стиля, банка композиций, музыкальной предустановки
 - ② индикаторы
 - ③ индикация номера, а также значения (варианта) параметра
 - ④ индикаторы:
I, N, F, V, E (типы автоаккомпанемента)*, ACCOMP (автоаккомпанемент)
 - ⑤ название аккорда
 - ⑥ темп, такт
 - ⑦ индикация доли
 - ⑧ индикация партии, аппликатуры
 - ⑨ индикация клавиатуры
 - ⑩ индикатор банка регистрационной памяти, индикатор дорожки
- * I — вступление, N — обычная модель, F — вставка, V — вариация, E — концовка

Работа с цифровыми клавишами (29), а также клавишами [-] и [+](30)



номера и значения



Клавиши с цифрами

Клавиши с цифрами служат для ввода номеров и значений.

1. С помощью клавиш с цифрами ввести столько же цифр, сколько их имеется в уже отображенном значении.

Пример: для ввода номера тембра 001 ввести
0 → 0 → 1.

индикатор «NUM»



- После ввода значения оно задается нажатием на кнопку **FUNCTION**.

Пример: чтобы ввести номер тембра 010 и задать его, ввести 1 → 0 → 0 → **FUNCTION**.

- Для отмены ввода выполнить длительное нажатие на клавишу [5] (EXIT).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на дисплее отсутствует индикатор «NUM», нажатием на клавишу [0], отобразить его, а затем ввести нужное значение.

Клавиши [–] и [+]

Нажатие на клавишу [–] приводит к уменьшению отображаемого номера или значения на 1, на клавишу [+] – к увеличению на 1. Длительное нажатие на любую из них приводит к последовательному увеличению или уменьшению отображаемого номера или значения до тех пор, пока ее не отпустить. Одновременное нажатие на обе клавиши приводит к восстановлению начального номера или значения по умолчанию или рекомендуемого. Если допускается ввод отрицательного значения, то нажатие на клавишу [–], когда значение на дисплее мигает, приводит к добавлению знака «минус» (–) слева от значения. Нажатие на клавишу [+], когда значение на дисплее мигает, приводит к восстановлению положительного значения.

Клавиши [2] (←), [3] (→), [5] (EXIT) и [6] (ENTER)

Когда индикатор «NUM» на дисплее отсутствует, в зависимости от выполняемого действия возможны действия клавишами [2] (←), [3] (→), [5] (EXIT) и [6] (ENTER).

Длительное нажатие на клавишу [5] (EXIT)

Когда программирование функций с помощью кнопки «Функция» (28) завершено, для закрытия настроек экранной страницы требуется длительное нажатие на кнопку [5] (EXIT). Подробности см. в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Категории

В нижеперечисленных режимах на дисплее отображается категория (группа) ранее выбранного типа. При необходимости категорию можно сменить.

- Тембы
- Стили
- Композиции
- Музыкальные предустановки

Как проверить текущую категорию

1. Нажать на кнопку 14 CATEGORY.

При каждом нажатии на кнопку 14 CATEGORY выбирается первый номер следующей очередной категории.

номер категории название категории



- После нажатия на кнопку 14 CATEGORY возможна прокрутка по названиям категорий вперед и назад с помощью клавиш 30 [–] и [+].
- Если после отображения категории некоторое время не выполнять никаких действий, автоматически восстанавливается предыдущая экранная страница.

2. Для возвращения к предыдущей экранной странице нажать на кнопку 28 FUNCTION.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информацию о категориях в том или ином режиме см. в столбце «Категория» соответствующих перечней.
- Нажатие на клавиши 30 [–] и [+] при длительном нажатии на кнопку 14 CATEGORY позволяет выполнять прокрутку непосредственно по первым элементам категорий.


Восстановление заводских показателей настройки синтезатора по умолчанию

Для восстановления заводских начальных данных и показателей настройки синтезатора по умолчанию выполнить следующие действия.

См. функцию № 73 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Подготовка к игре

Подготовка пюпитра

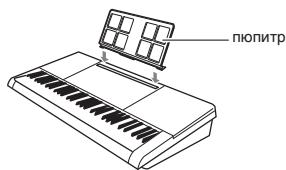

Источник питания

Синтезатор рассчитан на питание как через адаптер переменного тока, так и от батарей. Обычно рекомендуется обеспечивать питание от сети.

- Адаптер переменного тока в комплект синтезатора не входит. Он приобретается отдельно в магазине. Информацию о принадлежностях, продаваемых отдельно, см. на стр. RU-3.

Эксплуатация адаптера переменного тока

Подключать синтезатор к сети только через предписанный для него адаптер переменного тока. Подключение через адаптер переменного тока другого типа способно вызвать повреждение.

Предписанный адаптер переменного тока – AD-E95100L (вилка стандарта JEITA)




ВНИМАНИЕ!

- Перед подсоединением и отсоединением адаптера переменного тока синтезатор обязательно выключать.
- После очень длительной работы адаптер переменного тока нагревается. Это нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.
- Для предотвращения разрыва провода не допускать, чтобы на сетевой шнур воздействовала какая-либо механическая нагрузка.

Не перегибать!



Не наматывать!




- Не вставлять в вывод «DC 9.5V» изделия металлические предметы, карандаши, любые иные предметы. Это может привести к несчастному случаю.

Электропитание от батарей

ВНИМАНИЕ!


- Перед установкой батарей синтезатор обязательно выключать.
- Шесть батарей (имеются в продаже) приобретаются отдельно. Никель-кисгидроксидные и любые иные никелевые батареи не использовать.

1. На нижней панели синтезатора открыть крышку батарейного отсека.




2. Вставить в батарейный отсек шесть батарей типоразмера AA.

Удостовериться, что положительный \oplus и отрицательный \ominus полюсы батарей ориентированы, как показано на иллюстрации.

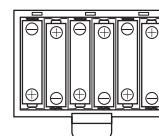


3. Крышку батарейного отсека вставить язычками в пазы по краям отсека и закрыть.

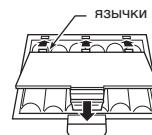

■ Индикация разрядки батарей

При разрядке батарей начинает мигать нижеуказанный индикатор. Заменить батареи на новые.

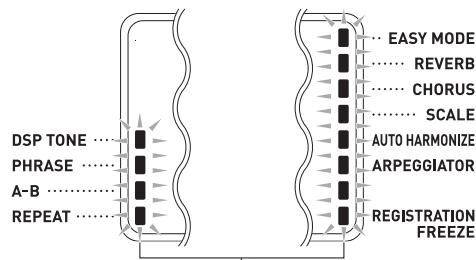

Игра на синтезаторе

Включение инструмента и игра на нём

1. Нажать на кнопку питания .

Инструмент включается.

- Для выключения инструмента выполнить длительное нажатие на кнопку питания  еще раз.

2. Поиграйте на клавиатуре. Громкость регулируется ручкой **2 VOLUME**.



ВНИМАНИЕ!

- При слабом нажатии на кнопку питания  дисплей на мгновение загорается, но инструмент не включается. Признаком неисправности это не является. Чтобы инструмент включился, нажать на кнопку питания  достаточно сильно и до упора.
- При выключении синтезатора происходит сброс большинства показателей настройки. При очередном включении синтезатора восстанавливаются начальные показатели.
- Пока на дисплее отображается сообщение «Wait...» или «Bye», никаких действий не выполнять. Эти сообщения указывают на протекание операции внутреннего сохранения данных. Выключение синтезатора способно привести к удалению или повреждению данных в нём.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажатие на кнопку питания  для выключения синтезатора в действительности приводит к его переключению в состояние ожидания. В состоянии ожидания по цепи синтезатора продолжает протекать незначительный ток. Если планируется долго не включать синтезатор, а также во время грозы обязательно отсоединять адаптер от розетки.

Автовыключение

Если в течение примерно 30 минут не выполнить на синтезаторе какого-либо действия, произойдет автоматическое выключение питания.

■ Отключение функции автовыключения

Функцию автовыключения можно отключить во избежание автоматического выключения инструмента во время концерта и т. д.

См. функцию № 70 в главе «Функции кнопки „**FUNCTION**“ (28)» (стр. RU-43).

Подключение наушников

При подключенных наушниках звук на встроенные динамики не подается, что позволяет заниматься на инструменте и ночью, никому не мешая.

- Перед подключением наушников обязательно убавить громкость.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Наушники в комплект синтезатора не входят.
- Пользоваться наушниками из числа имеющихся в продаже. Информацию о принадлежностях, продаваемых отдельно, см. на стр. RU-3.

ВНИМАНИЕ!

- Не слушать музыку через наушники на очень большой громкости длительное время. Это создает риск повреждения слуха.
- Если наушники требуют подключения через переходник, при их отсоединении не оставлять его в гнезде.

Изменение чувствительности клавиш к характеру касания (динамической чувствительности клавиатуры)

Динамическая чувствительность обеспечивает изменение громкости звука в зависимости от нажима на клавиши (скорости нажатия). Это наделяет исполнение некоторыми элементами выразительности, свойственными акустическому фортепиано.

Изменение динамической чувствительности клавиатуры

1. Для смены динамической чувствительности на один из вариантов, приведенных в таблице ниже, выполнить длительное нажатие на кнопку **10 PIANO/ORGAN**.
 - Выставив нужное значение, нажатием на клавишу **29** [5] (EXIT) закрыть настроечную экранную страницу.

Номер варианта	Параметр (индикация)	Описание	Вариант, выставляемый длительным нажатием на кнопку 10 PIANO/ORGAN .
1	Откл. (Off)	Динамическая чувствительность отключена. Громкость звука не зависит от скорости нажатия на клавиши.	Вариант (сильная, обычная, слабая), который был выставлен перед последним отключением чувствительности
2	Сильная (Light)	Громкое звучание и при слабом нажиме	Откл.
3	Обычная (Normal)	Обычная динамическая чувствительность	Откл.
4	Слабая (Heavy)	Обычное звучание и при сильном нажиме	Откл.

Пример: когда выставлен вариант «Обычная». В результате длительного нажатия на кнопку **10 PIANO/ORGAN** чувствительность отключается. В результате длительного нажатия на кнопку **10 PIANO/ORGAN** при отключенной чувствительности восстанавливается вариант «Обычная».

2. Нужный вариант динамической чувствительности выбирается с помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+]. (стр. RU-6).

Регулирование контрастности дисплея

1. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29** [2] (\leftarrow) и [3] (\rightarrow) отобразить обозначение «Other».

Other

2. Нажать на клавишу **29** [6] (ENTER).
3. С помощью клавиш **29** [2] (\leftarrow) и [3] (\rightarrow) отобразить обозначение «Contrast».

Contrast

4. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+], отрегулировать контрастность дисплея (стр. RU-6).
 - Контрастность задается в пределах от 01 до 17.


Работа с метрономом

Метроном задает ровный ритм и помогает придерживаться определенного темпа в процессе игры и занятий.

Включение, выключение

1. Нажать на кнопку **26 METRONOME**. Метроном включается.

Индикация меняется с каждой долей.



2. Для остановки метронома еще раз нажать на кнопку **26 METRONOME**.

Изменение числа ударов метронома за такт

Метроном можно запрограммировать так, чтобы первая доля каждого такта исполняемой композиции отмечалась звуком колокольчика.

- Для числа долей в такте возможен выбор значения в пределах от 0 до 9.

1. Нажать на кнопку **26 METRONOME** и не отпускать ее, пока на дисплее не появится экранная страница для задания числа долей в такте.

Beat

2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+]**30** выбрать число долей.

- Если для этого показателя настройки указан 0 (Bell Off), колокольчик не звучит. Этот показатель настройки позволяет заниматься, играя в ровном темпе, но при этом не беспокоиться о том, сколько долей в каждом такте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Программирование возможно также с помощью кнопки **28 FUNCTION**. См. функцию № 11 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Как изменить громкость метронома

См. функцию № 12 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Изменение темпа

Для изменения темпа (числа ударов в минуту) имеется два способа: изменение значения темпа с помощью кнопок и отстукивание темпа кнопкой.

■ Метод 1.

Как изменить значение темпа (число ударов в минуту)


1. Нажатием на кнопку **27 TEMPO/TAP** отобразить на дисплее обозначение «Темпо».
2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+]**30** изменить значение темпа.
 - Длительное нажатие на любую из двух клавиш обеспечивает ускоренное изменение значения.
 - Значение темпа задается в интервале 20—255.
 - Длительное нажатие на кнопку **27 TEMPO/TAP** позволяет выставить рекомендуемый темп у ранее выбранных композиций или стиля и музыкальной предустановки.
3. Для возвращения к предыдущей экранной странице нажать на кнопку **28 FUNCTION**.

■ Метод 2.

Как отрегулировать темп путем отстукивания (ввод отстукиванием)

1. Постучать по кнопке **27 TEMPO/TAP** в нужном темпе.
 - Темп меняется в соответствии с отстукиванием.

стукнуть не менее двух раз

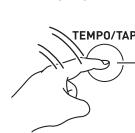

- После задания этим способом примерного темпа его можно отрегулировать точнее в порядке, описанном в части «Как изменить значение темпа (число ударов в минуту)».

Включение стиля отстукиванием

Работающая функция включения стиля отстукиванием позволяет начать воспроизведение стиля в темпе, отстукиваемом по кнопке **27 TEMPO/TAP**.

См. функцию № 63 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Управление звучанием инструмента

Выбор звука из спектра звуков музыкальных инструментов

Данный синтезатор позволяет выбирать тембры из широкого спектра звуков музыкальных инструментов: скрипки, флейты, оркестра и многих других. При смене инструмента может зазвучать иначе и та же самая композиция.

Как выбрать инструментальный тембр для исполнения

1. Нажать на кнопку **11 TONE**.



2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+], выбрать номер нужного тембра.

- Номер тембра вводится клавишами с цифрами. При вводе номера тембра набирать три цифры. Пример: для выбора номера 001 ввести 0 → 0 → 1. Перед переходом к верхнему тембру в категории требуется проверить, отображается ли на дисплее название тембра. Затем нажать на кнопку **14 CATEGORY** и, не отпуская ее, с помощью клавиш **30** [-] и [+], выбрать нужную категорию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Полный список имеющихся тембров см. в брошюре «Приложение».
- Синтезатор располагает рядом ЦОС-тембров — тембров со спецэффектами. Когда выбран ЦОС-тембр, у надписи «DSP TONE» на дисплее отображается индикатор.
- В результате выбора какого-либо из наборов ударных инструментов каждой клавиши клавиатуры присваивается свой звук ударного инструмента.

3. Поиграйте на клавиатуре.

Звучит выбранный инструментальный тембр.



Исполнение тембром фортепиано или органа

При нажатии на кнопку **10 PIANO/ORGAN** происходит переключение с режима органа на режим фортепиано или обратно. При каждом нажатии на кнопку **10 PIANO/ORGAN** тембр переключается с фортепианного (№ 001) на органный (№ 079) или обратно.

В дополнение к номеру тембра можно задать и другие показатели настройки.

Пример.

Номер стиля: 176 (если выбран фортепианный тембр)
098 (если выбран органный тембр)

Наложение тембров и тембральное разделение

Клавиатуру можно запрограммировать так, чтобы одновременно звучали два разных тембра (наложение), и так, чтобы в левой и правой частях клавиатуры (registрах) звучали разные тембы (разделение). Наложение и разделение можно применять и в сочетании друг с другом, играя тремя разными тембрами одновременно.

При игре одним тембром задействована только партия «UPPER 1». При наложении одного тембра на другой задействованы партии «UPPER 1» и «UPPER 2». При разделении клавиатуры на два тембральных регистра в ее нижнем регистре звучит партия «LOWER».

• Один тембр на всей клавиатуре (стр. RU-12)

При такой настройке задействована только партия «UPPER 1» (наложение откл., разделение откл.).



UPPER 1

• Два тембра, наложенных один на другой, на всей клавиатуре (стр. RU-13)

При такой настройке задействованы партии «UPPER 1» и «UPPER 2» (наложение вкл., разделение откл.).



UPPER 1

UPPER 2

- **Два тембра:** один для левой части клавиатуры и один – для правой (стр. RU-14)
- При такой настройке задействованы партии «UPPER 1» и «LOWER» (наложение откл., разделение вкл.).



- **Три тембра:** два, наложенных один на другой, для правой части клавиатуры и один – для левой (стр. RU-14)
- При такой настройке задействованы партии «UPPER 1», «UPPER 2» и «LOWER» (наложение вкл., разделение вкл.).



ПРИМЕЧАНИЕ

- При включенном наложении смена тембра отражается на партии «UPPER 2», а при включенном разделении – на партии «LOWER».
- Чтобы поменять партию, на которую повлияет смена тембра, нажать на кнопку **TONE**, отпустить ее, а затем нажать еще раз и не отпускать. Стрелка (**►**) у индикатора партии на дисплее перемещается. Повторять длительное нажатие на кнопку **TONE** до тех пор, пока стрелка не окажется у нужной партии.
- В случае выбора нескольких ЦОС-тембров их эффекты, присвоенные партиям «UPPER 2» и «LOWER», могут отключиться.

Как наложить один тембр на другой

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед тем как приступить к выполнению нижеописанного порядка действий, убедиться, что на дисплее отсутствуют индикаторы U2 (наложение) и L (разделение). Если какой-либо из них отображается, убрать его (их) нажатием на кнопку **LAYER** и (или) **SPLIT**.

1. Выбрать первый нужный тембр.

Нажать на кнопку **TONE** и с помощью клавиш с цифрами **2**, а также клавиш **30** [–] и [+] выбрать нужный тембр.

Пример: 024 ELEC.PIANO 1



2. Нажать на кнопку **LAYER**.



горит

3. С помощью клавиш с цифрами **2**, а также клавиш **30** [–] и [+] выбрать второй нужный тембр.

Пример: 187 STRINGS



4. Поиграйте на клавиатуре.

Оба тембра звучат одновременно.

- Повторное нажатие на кнопку **LAYER** приводит к отключению функции наложения.

Как разделить клавиатуру на два регистра с разными тембрами


1. Выбрать тембр для правой части клавиатуры (стр. RU-12).

Нажать на кнопку **11 TONE** и с помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+] выбрать нужный тембр.

Пример: 255 FLUTE



2. Нажать на кнопку **24 SPLIT**.




3. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+] выбрать нужный тембр для левой части клавиатуры.

Пример: 044 VIBRAPHONE 1



4. Поиграйте на клавиатуре.

Левая и правая части клавиатуры звучат разными (присвоенными) тембрами.

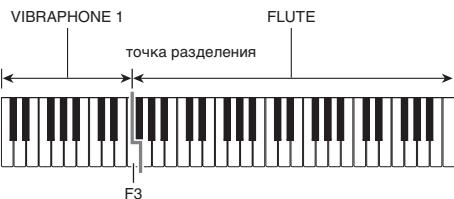

- Повторное нажатие на кнопку **24 SPLIT** приводит к отключению функции разделения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае одновременного включения наложения и разделения функция наложения действует только в правой части клавиатуры.

Как переместить точку разделения

1. Нажать на кнопку **24 SPLIT** и не отпускать ее до завершения действия 2 данной последовательности действий.

На дисплее появляется название клавиши в ранее заданной точке разделения.

2. Нажать на клавишу, которая должна стать точкой разделения клавиатуры.

Нажатая клавиша становится самой низкой нотой правой части разделенной клавиатуры.

Пример: задание в качестве точки разделения до первой октавы (C4).



Применение реверберации

- 1.** Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29** [2] (\leftarrow) и [3] (\rightarrow) отобразить обозначение «Reverb» (стр. RU-6).

Reverb

- 2.** С помощью клавиш **30** [-] и [+] выбрать нужный вариант реверберации.

Номер варианта	Параметр
1	Off
2–6	Room1–5
7–8	Large Room1–2
9–13	Hall1–5
14–15	Stadium1–2
16–17	Plate1–2
18–19	Delay1–2
20	Church
21	Cathedral

Применение хоруса

Хорус — это функция, которая придает звукам глубину и широту.

- 1.** Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29** [2] (\leftarrow) и [3] (\rightarrow) отобразить обозначение «Chorus» (стр. RU-6).

Chorus

- 2.** С помощью клавиш **30** [-] и [+] выбрать нужный тип хоруса.

На выбор имеются типы хоруса 1–11.

Номер варианта	Параметр
1	Tone
2–7	Chorus1–6
8–11	Flanger1–4

- При выборе варианта № 1 («Tone») каждому из тембров присваивается подходящий хорус.

При выборе варианта «Tone» индикатор не отображается.



- При применении хоруса фактический характер звука зависит от используемого тембра.

Перепрограммирование эквалайзера

Эквалайзер позволяет регулировать качество звука. См. функцию № 21 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Номер варианта	Индикация	Описание
1	Standard	Стандартный вариант.
2	Bass +	Подъём нижних частот.
3	Treble +	Подъём верхних частот.
4	Loudness	Подъём всех частот.
5	Mellow	Создание ощущения мягкости.
6	Bright	Создание ощущения яркости.
7	Rock	Создание звука, оптимального для рок-музыки.
8	Dance	Создание звука, оптимального для танцевальной музыки.
9	Jazz	Создание звука, оптимального для джазовой музыки.
10	Classic	Создание звука, оптимального для классической музыки.


Применение педали

Применение педали позволяет различными способами изменять извлекаемые звуки.

- Педальный блок в комплект синтезатора не входит. Он приобретается отдельно в магазине. Информацию о принадлежностях, продаваемых отдельно, см. на стр. RU-3.

Подключение педального блока

Подключить приобретаемый дополнительно педальный блок.

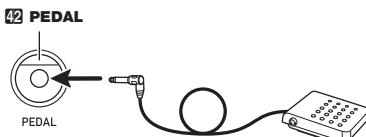

Выбор эффекта педали

1. Нажать на кнопку 28 FUNCTION, затем с помощью клавиш 29 [2] (←) и [3] (→) отобразить обозначение «Other».

Other

2. Нажать на клавишу 29 [6] (ENTER).

Peda |

3. С помощью клавиш с цифрами 29, а также клавиш 30 [-] и [+] выбрать тип эффекта педали (стр. RU-6).

- Ниже указаны имеющиеся эффекты педали.

Номер варианта	Параметр (индикация)	Описание
1	Задержка (Sustain)	Продлеваются звуки, извлекаемые при нажатой педали. У тембров органа и им подобных задержка звуков происходит и без нажатия на педаль.
2	Состенuto (Sostenut)	Продлеваются звуки, звучащие при нажатии на педаль до момента отпускания клавиш.
3	Модератор (Soft)	Несколько смягчаются звуки, извлекаемые при нажатой педали.
4	Стиль — композиция (Rhy/Song)	При нажатии на педаль происходит включение и остановка воспроизведения автоаккомпанемента или композиции.

Изменение звуковысотности (транспонирование, настройка, октавный сдвиг)

Изменение звуковысотности с шагом в полутон (транспонирование)

Функция транспонирования позволяет изменять звуковысотность с шагом в полутон. Простым действием можно моментально изменить звуковысотность в соответствии с тональностью, в которой поет певец.

- Величина транспонирования задается в пределах от -12 до +12 полутонов.

1. Нажать на кнопку 28 FUNCTION.

Trans .

2. С помощью клавиш 30 [-] и [+] выбрать нужный вариант транспонирования.

Подстройка (настройка)

Функция настройки применяется при необходимости слегка подстроить инструмент для его соответствия другому музыкальному инструменту. Кроме того, некоторые артисты исполняют музыку на инструментах с несколько измененной настройкой.

- Функция настройки позволяет задавать частоту ноты ля первой октавы (A4). Частота выставляется в диапазоне 415,5 – 465,9 Гц. Начальное значение по умолчанию – 440,0 Гц.
- Частота регулируется с шагом в 0,1 Гц.

1. Нажать на кнопку 28 FUNCTION, затем с помощью клавиш 29 [2] (←) и [3] (→) отобразить обозначение «Tune».

Tune

2. С помощью клавиш с цифрами 29, а также клавиш 30 [-] и [+] отрегулировать настройку (стр. RU-6).

- С помощью клавиш с цифрами вводится только целая часть значения (слева от десятичной точки). Цифры справа от десятичной точки вводятся с помощью клавиш (+) и (-).

440 . 0Hz

Октавный сдвиг

Функция октавного сдвига позволяет повышать и понижать звуковысотность клавиатуры в каждой из тембральных партий (стр. RU-12) с шагом в октаву.

- Октавный сдвиг задается в пределах от -3 до +3 октав.

1. Нажать на кнопку 25 LAYER и не отпускать ее, пока на дисплее не появится экранная страница, показанная ниже.

0 U1 Oct .

- #### 2. С помощью клавиш 29 [2] (←) и [3] (→) выбрать тембральную партию, звуковысотность которой нужно изменить.
- #### 3. С помощью клавиш 30 [-] и [+] выполнить октавный сдвиг.

2 U2 Oct .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбор некоторых тембров приводит к автоматическому изменению значения октавного сдвига. Подробности см. в столбце «Клавиший октавный сдвиг» перечня тембров в брошюре «Приложение».

Управление колесом высоты тона для сдвига высоты звуков

Колесо высоты тона позволяет плавно повышать и понижать высоту звуков. Оно позволяет имитировать прием игры (бенд), применяемый на саксофоне, электрогитаре.

Как играть, пользуясь колесом высоты тона

1. Извлекая звук на клавиатуре, повернуть вверх или вниз колесо высоты тона слева от нее.



- Величина модуляции звука зависит от степени поворота колеса высоты тона.
- Во время включения синтезатора колесо высоты тона должно находиться в исходном положении.

Задание диапазона отклонения высоты тона

Величина изменения высоты звука при каждом повороте колеса высоты тона вверх или вниз задается в нижеследующем порядке. Возможно задание диапазона от 0 до 24 полутона (2 октавы).

1. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Other».

2. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

3. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «PitchBnd».

4. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

5. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Range».

Range

6. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30 [−]** и **[+]** выбрать диапазон (стр. RU-6).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Синтезатор также позволяет изменять значение отклонения высоты тона для определенной партии. См. функцию № 58 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Воспроизведение встроенных композиций

Применительно к данному синтезатору музыкальные произведения в нем называются «композициями». Встроенные композиции можно слушать ради удовольствия, а можно заниматься, играя параллельно с их воспроизведением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Композиции можно не только слушать, но и использовать во время занятий с помощью системы обучения (стр. RU-22).
- Банк композиций можно пополнять с помощью компьютера (стр. RU-52).

Воспроизведение демонстрационных композиций

1. Одновременно нажать на кнопки **11 TONE** и **12 RHYTHM**.

По завершении воспроизведения первой демонстрационной композиции начинается воспроизведение второй и последующих композиций из банка композиций.

- Смена воспроизводимой демонстрационной композиции выполняется с помощью клавиш **30 [−]** и **[+]**.
- Информацию о номерах композиций и последовательности их воспроизведения см. на стр. A-1.



2. Для остановки демонстрационного воспроизведения нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**.

Демонстрационное воспроизведение продолжается до тех пор, пока не будет остановлено нажатием на кнопку **8 PLAY/STOP**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если 30 минут на клавиатуре не выполнять никаких действий, то при включенной функции автоворыкидения (стр. RU-9) синтезатор выключается. Функция автоворыкидения отключается, как описано в части «Отключение функции автоворыкидения» (стр. RU-9).

Воспроизведение определенной композиции

Воспроизведение отдельной встроенной композиции выполняется в порядке, описанном ниже. Параллельно с воспроизведением композиции можно играть на клавиатуре.

Включение, выключение

1. Нажать на кнопку **13 SONG BANK**.

2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+] выбрать номер нужной композиции.

- Полный список имеющихся композиций см. на стр. А-1.
- Номер композиции вводится клавишами с цифрами. При вводе номера композиции набирать три цифры.

Пример:

для выбора номера 001 ввести 0 → 0 → 1;
для выбора номера 036 ввести 0 → 3 → 6.

- Перед переходом к верхней композиции в категории требуется проверить, отображается ли на дисплее название композиции. Затем нажать на кнопку **14 CATEGORY** и, не отпуская ее, с помощью клавиш **30** [-] и [+] выбрать нужную категорию.

■ Встроенные композиции категории «EXERCISE»

Композиции 111–160 предназначены для развития пальцев. С их помощью можно также стимулировать деятельность мозга.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Отметим, что уровень стимулирования деятельности мозга у разных людей различен.
- Данное изделие медицинским прибором не является.

3. Нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**.

Начинается воспроизведение композиции.

4. Для остановки воспроизведения нажать на кнопку **8 PLAY/STOP** еще раз.

Воспроизведение композиции продолжается с повтором, пока не будет остановлено нажатием на кнопку **8 PLAY/STOP**. Повтор композиции можно отменить нажатием на кнопку **3 REPEAT**.

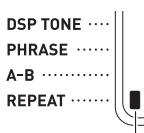

При отключении повтора композиции индикатор гаснет.

Установка на паузу, переход вперед, переход назад

Установка на паузу, переход вперед и назад выполняются, как описано в этом подразделе.

■ Установка на паузу

1. Нажать на кнопку **7 II PAUSE**.

Воспроизведение композиции приостанавливается.

2. Для возобновления воспроизведения с момента, в который оно было приостановлено, нажать на кнопку **7 II PAUSE** еще раз.

■ Переход вперед

1. Нажать на кнопку **6 ►► FF**.

Воспроизведение продолжается со следующего такта. С каждым нажатием на кнопку **6 ►► FF** происходит переход на тakt вперед. Длительное нажатие на кнопку **6 ►► FF** обеспечивает быструю прокрутку вперед до момента отпускания кнопки.



■ Переход назад

1. Нажать на кнопку **5 << REW**.


Воспроизведение продолжается с предыдущего такта. С каждым нажатием на кнопку **5 << REW** происходит переход на такт назад. Длительное нажатие на кнопку **5 << REW** обеспечивает быструю прокрутку назад до момента отпускания кнопки.

Воспроизведение определенных тактов с повтором

В данном подразделе описан порядок действий, позволяющих повторять воспроизведение определенного фрагмента до тех пор, пока исполнение сопровождения к нему не будет отработано.
Указываются первый и последний такты фрагмента, который нужно играть и отрабатывать.




1. Для временного включения повтора композиции нажать на кнопку **3 REPEAT**.
 - Если повтор фразы не нужен, отключить повтор композиции нажатием на кнопку **3 REPEAT** (индикатор погаснет).

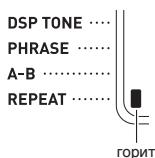

2. Когда воспроизведение композиции дойдет до такта, который нужно определить как первый, нажать на кнопку **4 A-B**.
Задается первый такт фрагмента.

мигает

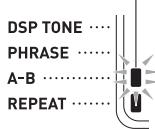

3. Когда воспроизведение дойдет до такта, который нужно выбрать как последний, нажать на кнопку **4 A-B еще раз**.

Задается последний такт фрагмента, и начинается воспроизведение фрагмента с его повтором в указанном интервале.



- Во время воспроизведения с повтором приостановить его можно с помощью кнопки **7 PAUSE**, перейти вперед — с помощью кнопки **6 FF**, назад — с помощью кнопки **5 REW**.

4. При повторном нажатии на кнопку **4 A-B** восстанавливается обычный режим воспроизведения.

При смене номера композиции данные о номерах первого и последнего тактов повторяемого фрагмента утрачиваются.



Изменение скорости (темпа) воспроизведения

Изменить скорость (темп) для замедления воспроизведения с целью отработки трудных пассажей и т. д. можно в следующем порядке.
См. «Изменение темпа» (стр. RU-11).

Регулировка громкости композиции

Регулировка баланса между громкостью исполнения и громкостью воспроизведения композиции выполняется в следующем порядке.

См. функцию № 9 в главе «Функции кнопки „**FUNCTION**“ (28)» (стр. RU-43).

Игра тембром, используемым при воспроизведении композиции (синхронизация тембров)

Следующий порядок действий позволяет выбирать для клавиатуры тот же тембр, что используется в любой композиции, и играть параллельно с ее воспроизведением.

1. После выбора композиции нажать на кнопку **13 SONG BANK** и не отпускать ее примерно две секунды, пока отображающееся название тембра не сменится называнием тембра композиции.
 - Если выбранный тембр совпадает с тембром композиции, то индикация не изменится.
2. Начните играть параллельно с воспроизведением композиции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если партиям левой и правой руки в композиции присвоены разные тембры, клавиатуре присваивается тембр партии правой руки.

Пополнение банка композиций

Банк композиций в инструменте можно пополнять путем загрузки файлов с композициями с внешнего устройства. Дополнительную информацию см. на следующих страницах. Подробную информацию о переносе сэмплов на хранение в компьютер см. на стр. RU-54.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информацию о том, как удалить файл с композицией, загруженный с внешнего устройства, см. на стр. RU-42.

Воспроизведение данных из флэш-накопителя USB

В нижесписанном порядке можно воспроизвести пользовательскую композицию (стр. RU-54) непосредственно с флэш-накопителя USB.

ВНИМАНИЕ!

- При копировании файла во флэш-накопитель USB с целью его воспроизведения на синтезаторе убедитесь, что файл хранится в накопителе в папке «MUSICDAT».

1. Флэш-накопитель USB вставить в предназначенный для него порт на синтезаторе.

ВНИМАНИЕ!

- Через порт для флэш-накопителя USB не подключать никаких устройств кроме самого накопителя.
- При выполнении какого-либо действия с флэш-накопителем USB и при включении синтезатора со вставленным в него накопителем синтезатор сначала должен его «смонтировать» для подготовки к обмену данными с накопителем. В процессе монтирования накопителя действия на синтезаторе могут быть заблокированы. В процессе монтирования на дисплее отображается сообщение «Mounting». Монтирование накопителя обычно занимает до 10–20 секунд, но иногда и более. Во время монтирования не выполнять на синтезаторе никаких действий. Монтирование накопителя требуется при каждом его подключении к синтезатору.

2. Нажать на кнопку **13 SONG BANK**.

3. С помощью клавиш с цифрами 20, а также клавиш 30 [–] и [+] выбрать композицию для воспроизведения.

- Нажать на кнопку **14 CATEGORY** и, не отпуская ее, с помощью клавиш 30 [–] и [+] выбрать категорию USB.

4. Нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**.

Воспроизведение включается.

- При jedem нажатии на кнопку **8 PLAY/STOP** воспроизведение либо начинается, либо останавливается.

Овладение игрой на инструменте с помощью встроенных композиций

Ниже приводится описание методов занятий с помощью данного синтезатора.

- Легкий режим (стр. RU-22)
- Поэтапное обучение (стр. RU-23)
- Игра без указаний (стр. RU-24)


Выбор разучиваемых композиций и партии

Прежде всего выбираются разучиваемые композиция и партия.

Для разучивания можно выбирать партию правой руки, партию левой руки или партии обеих рук. Если поначалу играть обеими руками трудно, партию каждой руки можно разучивать отдельно.

1. Выбрать разучиваемую композицию (стр. RU-19).
2. Нажатием на кнопку **9 PART SELECT** выбрать разучиваемую партию.
Нажимание на кнопку **9 PART SELECT** обеспечивает перебор вариантов, как указано ниже.

- Отображение индикаторов партий и индикатора «LESSON» зависит от того, какие партии выбраны.

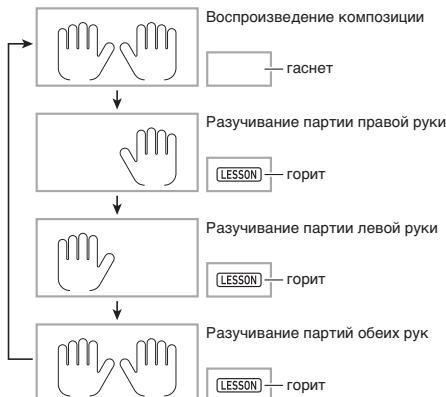

3. Нажать на кнопку **18 SONG BANK** и не отпускать ее, пока отображающееся название тембра не сменится названием тембра композиции.

Клавиатуре присваивается тот же тембр, что используется при воспроизведении композиции (стр. RU-21).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время занятий можно повторять определенные фрагменты композиции. См. «Воспроизведение определенных тактов с повтором» (стр. RU-20).

Легкий режим

Данный режим позволяет сосредоточиться на времени нажатия на ту или иную клавишу при взятии нот мелодии композиции. Для начинающих это хороший способ овладения своевременным нажатием на клавиши при игре на клавиатуре.

1. Выбрать разучиваемую композицию (стр. RU-19).
2. Нажатием на кнопку **9 PART SELECT** выбрать партию для разучивания.
3. Нажать на кнопку **18 EASY MODE**.
 - После вводного отсчета (и вступления, если такое есть) клавиатура переключается в состояние ожидания взятия первой ноты.
4. Нажать на какую-либо клавишу клавиатуры.
 - Во время начального отсчета или вступления первая клавиша, на которую нужно нажать, мигает на экранной клавиатуре. В ходе исполнения композиции мигает очередная подлежащая нажатию клавиша. Когда наступает время нажать на клавишу и взять ноту, клавиша начинает гореть не мигая.
 - Аккомпанемент находится в состоянии ожидания нажатия на мигающую клавишу.
5. Для выхода из легкого режима нажать на кнопку **18 EASY MODE** (или **8 START/STOP, PLAY/STOP**).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время воспроизведения композиции нажатие на кнопку **9 PART SELECT** к переключению на урок не приводит.
- Во время урока нажатие на кнопку **9 PART SELECT** к переключению на воспроизведение композиции не приводит.
- На экранной клавиатуре отображаются ноты только выбранной партии.
- Во время разучивания партий обеих рук голосовой указатель аппликатуры, называющий номера пальцев, не звучит.

Уроки 1, 2 и 3

В данном режиме предлагается стандартная последовательность трехэтапного занятия, помогающая овладеть той или иной композицией.

- Урок 1: слушайте композицию.
- Урок 2: играйте с экранными указаниями.
- Урок 3: во время исполнения примените всё, что выучено до сих пор.

Урок 1: слушайте композицию.

Сначала несколько раз прослушайте пример для ознакомления.

1. Нажать на кнопку **19 LISTEN**.

Начинает звучать пример.

2. Для остановки урока 1 нажать на кнопку **19 LISTEN** или **8 PLAY/STOP**.

Урок 2: смотрите, как композицию исполнять.

Начните играть композицию. Во время этого урока на дисплее отображаются очередные клавиши, на которые надо нажимать. О том, какими пальцами нажимать на клавиши, синтезированным голосом сообщает голосовой указатель аппликатуры. Следуя указаниям, правильно нажимайте на клавиши и извлекайте соответствующие звуки. Не бойтесь взять не ту ноту. Воспроизведение композиции задерживается до момента взятия правильной ноты. Не спешите и играйте в своем темпе.

1. Нажать на кнопку **20 WATCH**.


Начинается урок 2.

2. Брать на клавиатуре ноты в соответствии с указаниями на дисплее и указаниями голосового указателя аппликатуры.

Во время этого урока на дисплее отображаются очередные клавиши, на которые надо нажимать. О том, какими пальцами нажимать на клавиши, синтезированным голосом сообщает голосовой указатель аппликатуры.



мигает



мигает

< Указания в уроке 2 >

В соответствии с указаниями выучите, какие ноты какими пальцами брать. Поупражняйтесь в игре с соблюдением длительностей.



Воспроизведение композиции задерживается до момента взятия правильной ноты.

- Клавиша на экранной клавиатуре и изображение пальца начинают гореть не мигая.
- Указатель нот производит звук, соответствующий ноте, которую нужно взять.
- Голосовой указатель аппликатуры сообщает, каким пальцем это сделать.



При правильном нажатии на клавишу воспроизведение композиции возобновляется, и начинает мигать клавиша, соответствующая очередной ноте.

3. Для остановки урока 2 нажать на кнопку **20 WATCH** или **8 PLAY/STOP**.

- Если вы дойдете до конца урока 2, на дисплее появится оценка вашего исполнения.

Bravo!	Зачёт! Перейдите к следующему уроку.
Again!	Вернитесь и попробуйте еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае композиции, добавленной путем импорта с внешнего устройства (стр. RU-21), указатель аппликатуры может отсутствовать.

Урок 3: играйте и вспоминайте выученное.

Хотя в уроке 3 воспроизведение, как и в уроке 2, приостанавливается до правильного нажатия на клавиши, указаний о том, какую ноту брать дальше, в нём не дается. Во время исполнения вспоминайте всё, что выучено в уроках 1 и 2.

1. Нажать на кнопку **2] REMEMBER**.

Начинается урок 3.

2. Начните играть композицию параллельно с ее воспроизведением.

< Указания в уроке 3 >

Нажмайте на клавиши в соответствии с выученным в уроке 2.



Воспроизведение композиции задерживается до момента взятия правильной ноты.



Если не нажать на правильную клавишу, будет дано указание, как в уроке 2.



При правильном нажатии на клавишу воспроизведение композиции возобновляется.

3. Для остановки урока 3 нажать на кнопку **2] REMEMBER** или **8] PLAY/STOP**.

- Если вы дойдете до конца урока 3, на дисплее, как и в уроке 2, появится оценка вашего исполнения.

Игра без указаний

Если вы в состоянии сыграть весь материал уроков 1, 2 и 3, пора попробовать сыграть всю композицию от начала до конца.

1. Нажатием на кнопку **9] PART SELECT** выбрать партию урока и нажать на кнопку **8] PLAY/STOP**.


Попробуйте сыграть без остановки и без указаний.

Занятия с помощью разбивки композиции на части (фразы урока)

В любой момент поэтапного обучения и игры без указаний любую композицию, чтобы облегчить овладение ею, можно разделить на короткие фразы.

Фразы

Для помощи в овладении игрой на инструменте встроенные композиции уже разделены на фразы.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если композиция добавлена путем импорта с внешнего устройства (стр. RU-21), не исключено, что синтезатор не позволит разбить ее на фразы, применимые в учебных целях. Для разбивки такой композиции на фразы см. «Изменение длины фраз» (стр. RU-26).

Как разбить композицию на части для занятий

1. Нажать на кнопку **22] PHRASE**.


- Включается функция «Фраза урока».

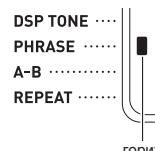

2. Нужная для урока фраза выбирается с помощью кнопок **5] <<REW** и **6] >>FF**.

- Для перехода к предыдущей фразе нажать на кнопку **5] <<REW**, к следующей — на кнопку **6] >>FF**.

номер фразы



первый такт выбранной фразы

3. Начать урок поэтапного обучения (стр. RU-23) или игру без указаний (стр. RU-24).

- Начинается урок с выбранной фразой.

4. Для отключения функции «Фраза урока»

нажать на кнопку **22 PHRASE** еще раз.

- Функция «Фраза урока» включается.

Сообщения, появляющиеся в процессе уроков

Ниже приведены сообщения, появляющиеся на дисплее во время поэтапного обучения.

Сообщение	Описание
<Phrase>	Появляется при выборе фразы, в начале урока и т. д. • Отметим, что в случае некоторых фраз вместо сообщения «<Phrase>» появляется сообщение «<Wait>».
<Wait>	Появляется, когда урок начинается с фразы вступления или вставки, не включенной в число разучиваемых. После воспроизведения такой фразы происходит автоматический переход к следующей фразе, которой надо дождаться, чтобы начать играть на клавиатуре.

Настройка системы обучения

Отключение голосового указателя аппликатуры

Голосовой указатель аппликатуры, сообщающий во время уроков 2 и 3 о том, какими пальцами играть, отключается в следующем порядке.

1. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Lesson».

Lesson

2. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

3. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Speak».

Speak

4. Нажатием на клавишу **30 [–]** выбрать вариант «откл.».

Отключение указателя нот

Указатель нот, воспроизводящий во время уроков 2 и 3 очередные ноты, которые нужно брать, отключается в следующем порядке.

1. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Lesson».

2. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

3. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «NoteGuid».

NoteGuid

4. Нажатием на клавишу **30 [–]** выбрать вариант «откл.».

Отключение функции оценки исполнения

Функция оценки исполнения, обеспечивающая во время урока 2, урока 3 и игры без указаний оценку исполнения и отображение на дисплее числа баллов, отключается в следующем порядке.

- 1.** Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Lesson».
- 2.** Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
- 3.** С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Scoring».
- 4.** Нажатием на клавишу **30 [-]** выбрать вариант «откл.».

Scoring

Изменение длины фраз

Если композиция не разделена на фразы для занятий, нижеописанный порядок действий позволяет задать длину каждой из фраз, на которые нужно композицию разделить.

- 1.** Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Lesson».
- 2.** Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
- 3.** С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «PhraseLn».

PhraseLn

- 4.** С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30 [-]** и **[+]** выбрать длину фразы.

Номер варианта	Описание
1	Длина одной фразы — 1 такт.
2	Длина одной фразы — 2 такта.
3	Длина одной фразы — 3 такта.
4	Длина одной фразы — 4 такта.
5	Длина одной фразы — 5 тактов.
6	Длина одной фразы — 6 тактов.
7	Длина одной фразы — 7 тактов.
8	Длина одной фразы — 8 тактов.

Как упростить аккомпанемент

Упрощение аккомпанемента позволяет облегчить восприятие урока на слух.

См. функцию № 42 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Задание канала партии

Канал партии содержит информацию, используемую нижеперечисленными функциями. Если композиция не содержит информации в канале партии, в этих функциях используются текущие показатели.

- Синхронизация тембров (стр. RU-21)
- Функция «Урок» (стр. RU-23)

См. функции № 64 и № 65 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Применение автоаккомпанемента

Для исполнения с автоаккомпанементом достаточно выбрать его модель. При каждом взятии аккорда левой рукой будет автоматически звучать соответствующий аккомпанемент, как будто всюду, где бы вы ни оказались, у вас есть аккомпанирующий состав.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Автоаккомпанемент состоит из следующих трех партий.
(1) Ритм.
(2) Бас.
(3) Гармония.

Можно задавать как воспроизведение только партии ритма, так и воспроизведение всех трех партий одновременно.

Воспроизведение только партии ритма

Партия ритма — основа автоаккомпанемента. В синтезатор «встроены» многочисленные стили, в том числе с 8-долльными и вальсовыми ритмами. Воспроизведение основной партии ритма выполняется в следующем порядке.

Включение и остановка воспроизведения только партии ритма

1. Нажать на кнопку **12 RHYTHM**.




2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30 [-]** и **[+]** выбрать номер нужного стиля.

- Информацию об отдельных стилях см. в брошюре «Приложение».
- Номер стиля вводится клавишами с цифрами. При вводе номера стиля набирать три цифры.
Пример: для выбора номера 001 ввести 0 → 0 → 1.
- Перед переходом к верхнему стилю в категории требуется проверить, отображается ли на дисплее название стиля. Затем нажать на кнопку **14 CATEGORY** и, не отпуская ее, с помощью клавиш **30 [-]** и **[+]** выбрать нужную категорию.

3. Нажать на кнопку **8 START/STOP**.

Начинается воспроизведение ритма.

Индикация меняется с каждой долей.



4. Начните играть под ритм.

5. Для остановки воспроизведения ритма нажать на кнопку **8 START/STOP** еще раз.

Воспроизведение всех партий


Автоаккомпанемент с аккордами

При взятии аккорда левой рукой к ритму выбранного стиля автоматически добавляются партии баса и гармонии. Это похоже на наличие собственной аккомпанирующей группы, собирающейся по первому требованию.

1. Включить воспроизведение партии ритма.

2. Нажать на кнопку **9 [ACCOMP]**.

Включается режим взятия аккордов в аккомпанементной части клавиатуры.

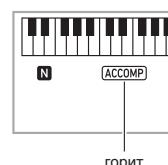


3. Брать аккорды в аккомпанементной части клавиатуры.

При этом к партии ритма добавляются партии баса и гармонии автоаккомпанемента.



Пример.

Нажать на клавиши D-F[#]-A-C в аккомпанементной части клавиатуры.
↓
Звучит аккомпанемент для аккорда D-F[#]-A-C (D7).

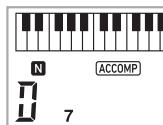

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изменить диапазон аккомпанементной части клавиатуры можно с помощью точки разделения (стр. RU-14).

4. По ходу исполнения мелодии правой рукой брать другие аккорды левой рукой.

5. При повторном нажатии на кнопку [ACCOMP] продолжает звучать только ритм аккомпанемента.

Выбор режима взятия аккордов

На выбор имеются следующие 6 режимов взятия аккордов.

- CASIO CHORD
- FINGERED 1
- FINGERED 2
- FINGERED ON BASS
- FINGERED ASSIST
- FULL RANGE CHORD

1. Нажать на кнопку 16 CHORD MODE.

2. С помощью клавиш 30 [-] и [+] выбрать нужный режим взятия аккордов.

■ CASIO CHORD

Режим «CASIO CHORD» позволяет упрощенным способом брать 4 типа аккордов, описанных ниже.



аккомпанементная часть клавиатуры



Тип аккорда**Мажорные аккорды**

При нажатии на одну клавишу аккомпанементной части в режиме «CASIO CHORD» звучит мажорный аккорд, название которого нанесено над клавишей. Все клавиши аккомпанементной части, отмеченные одним и тем же называнием аккорда, обеспечивают воспроизведение абсолютно одинаковых аккордов.

Пример: С (до мажор)

**Минорные аккорды**

Для взятия минорного аккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, и одновременно на другую клавишу в аккомпанементной же части клавиатуры правее первой.

Пример: Сm (до минор)

**Септаккорды**

Для взятия септаккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, и одновременно на две другие клавиши в аккомпанементной же части клавиатуры правее первой.

Пример: С7 (до-мажорный септаккорд)

**Минорные септаккорды**

Для взятия минорного септаккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, и одновременно на три другие клавиши в аккомпанементной же части клавиатуры правее первой.

Пример: Сm7 (до-минорный септаккорд)

**■ FINGERED**

В этих режимах взятия аккордов аккорды берутся в аккомпанементной части клавиатуры, как обычно.

Некоторые виды аккордов имеют сокращенную форму и берутся нажатием на одну или две клавиши.

Информацию о том, какие типы аккордов и как берутся на клавиатуре, см. на стр. А-7.

аккомпанементная часть клавиатуры

**● FINGERED 1**

На клавиатуре берутся ноты, составляющие аккорд.

2 Fingerd1

● FINGERED 2

В отличие от режима «FINGERED 1» аккорд с сектой здесь взять нельзя. Берутся аккорды m7 и m7⁵.

3 Fingerd2

● FINGERED ON BASS

В отличие от режима «FINGERED 1» в этом режиме берутся аккорды с самостоятельным басом, соответствующим самой низкой клавише на клавиатуре.

4 FgOnBass

ПРИМЕЧАНИЕ

- При взятии минорного аккорда, а также мажорного или минорного септаккорда цвет дополнительных клавиш не имеет значения.

● FINGERED ASSIST

При нажатии на две или три клавиши создается эффект, отличный от создаваемого в режиме «FINGERED 1». При нажатии на клавишу корня аккорда и любую белую слева от нее звучит септаккорд, если же это черная клавиша — то минорный аккорд. При одновременном нажатии на белую и черную клавиши звучит минорный септаккорд.

5 FgAssist

- В дополнение к режиму «FINGERED 1» имеются методы, описанные ниже, которые позволяют брать следующие три типа аккордов.

Тип аккорда

Минорные аккорды

Для взятия минорного аккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, вместе с ближайшей к ней черной клавишей слева от нее.

Пример: Cm (до минор)

C C#DE E F F#G A A#B B



Септаккорды

Для взятия септаккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, вместе с ближайшей к ней белой клавишей слева от нее.

Пример: C7 (до-мажорный септаккорд)

C C#DE E F F#G A A#B B



Минорные септаккорды

Для взятия минорного септаккорда нажать на клавишу в аккомпанементной части клавиатуры, соответствующую мажорному аккорду, вместе с ближайшими к ней белой и черной клавишами слева от нее.

Пример: Cm7 (до-минорный септаккорд)

C C#DE E F F#G A A#B B



■ FULL RANGE CHORD

В этом режиме аккорды и мелодию можно исполнять во всем диапазоне клавиатуры.

6 Full Range

Информацию о применимых аккордах см. на стр. А-7.



Эффективное применение автоаккомпанемента

Варианты моделей автоаккомпанемента

Нижеописанный порядок действий позволяет вставлять модели вступления и концовки, модели вставки, а также вариации основных моделей автоаккомпанемента.

■ Вариация автоаккомпанемента


У каждой модели автоаккомпанемента есть как основная, «обычная» модель, так и «вариационная» модель.

1. Нажать на кнопку **3 VAR. FILL-IN**.

Начинается воспроизведение вариационной модели.



2. При нажатии на кнопку **4 NORMAL FILL-IN** восстанавливается обычная модель.

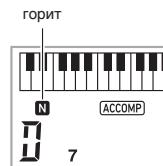


■ Вступление к автоаккомпанементу

Воспроизведение вступления из нескольких тактов выполняется в следующем порядке.

1. Нажать на кнопку ③ INTRO.

- Начинается воспроизведение модели вступления. По завершении модели вступления начинается воспроизведение обычной модели.
- Если во время воспроизведения модели вступления нажать на кнопку ⑤ VAR. FILL-IN, то по завершении модели вступления начнется воспроизведение вариационной модели.

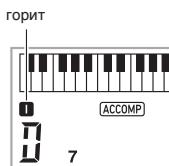

■ Вставка в автоаккомпанемент


Воспроизведение модели вставки во время исполнения выполняется в нижесписанном порядке.

- «Вставка» — это короткая фраза, исполняемая для изменения настроения пьесы. Модель вставки применима в качестве связки между двумя мелодиями или в качестве акцента.
- У обычной и вариационной моделей свои особые модели вставки.

● Вставка обычной модели

1. Во время воспроизведения обычной модели нажать на кнопку ④ NORMAL FILL-IN.

- Воспроизводится вставка для обычной модели.
- По завершении вставки возобновляется воспроизведение обычной модели.

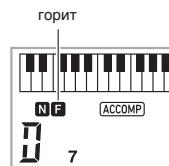


● Вставка вариационной модели

1. Во время воспроизведения вариационной модели нажать на кнопку ⑤ VAR. FILL-IN.

Воспроизводится вставка для вариационной модели.

- По завершении вставки возобновляется воспроизведение вариационной модели.

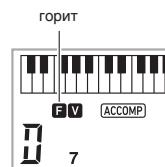


■ Концовка автоаккомпанемента

Воспроизведение концовки из нескольких тактов выполняется в следующем порядке.

1. Во время воспроизведения

автоаккомпанемента нажать на кнопку ⑥ ENDING/SYNCHRO START.

Воспроизводится модель концовки, и воспроизведение автоаккомпанемента автоматически останавливается.

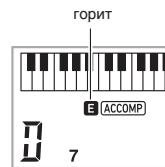


■ Применение синхронного запуска

Программирование синтезатора с тем, чтобы воспроизведение автоаккомпанемента начиналось с нажатием на клавиши клавиатуры, выполняется в следующем порядке.

1. Нажать на кнопку **6 ENDING/SYNCHRO START**.

Инструмент переключается в состояние готовности к воспроизведению аккомпанемента.

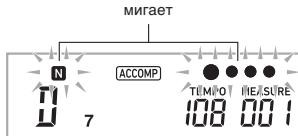

2. Взять на клавиатуре аккорд.

Начинается воспроизведение всех партий аккомпанемента (обычная модель).


Чтобы в состоянии готовности к воспроизведению автоаккомпанемента начать его не с обычной модели, нужно выполнить любое из следующих действий.

- Чтобы начать с модели вступления, нажать на кнопку **3 INTRO**.
- Чтобы начать с вариационной модели, нажать на кнопку **5 VAR. FILL-IN**.

■ Синхронная остановка

Синхронная остановка заключается в том, что при отпускании клавиш аккомпанементной части клавиатуры одновременно останавливаются автоаккомпанемент и ритм. При завершении автоаккомпанемента синтезатор автоматически переключается в состояние готовности к синхронному запуску.

1. При каждом нажатии на кнопку **7 SYNCHRO STOP** индикатор левой руки на дисплее отображается или гаснет.



Изменение скорости (темпа) автоаккомпанемента

См. «Изменение темпа» (стр. RU-11).

Регулировка громкости аккомпанемента

Регулировка баланса между громкостью исполнения и громкостью автоаккомпанемента выполняется в следующем порядке.

См. функцию № 8 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Применение установок МГНОВЕННОГО ВЫЗОВА

Установка мгновенного вызова обеспечивает автоматическое задание тембра, темпа и других показателей настройки, оптимальных для выбранного стиля.

1. Нажать на кнопку **12 RHYTHM** и не отпускать, пока на дисплее не появится экранная страница с данными о выбранном темbre.

В соответствии с выбранной моделью стиля автоматически применяются соответствующие параметры.

2. Взять на клавиатуре аккорд.

Автоматически включается аккомпанемент.

Увеличение числа стилей (пользовательские стили)

Инструмент позволяет переносить в него из компьютера стили и присваивать им номера стилей 196—205 (пользовательские стили). После этого пользовательские стили можно выбирать для воспроизведения. Подробности см. в подразделе «Сохранение и загрузка данных из памяти синтезатора» (стр. RU-54).

■ Удаление файла со стилем из памяти синтезатора

1. Выбрать стиль для удаления.
2. Нажать на кнопку **15 RECORD/STOP** и не отпускать. На дисплее появляется запрос «Sure?».
3. Нажать на клавишу **80 [-] (YES)**. Происходит удаление стиля. Для отказа от удаления без его выполнения нажать на клавишу **80 [-] (NO)**.

Применение музыкальных предустановок

При выборе музыкальной предустановки происходит моментальная смена набора настроек синтезатора (тембр, стиль, аккордовая последовательность и т. д.) на предустановленный для исполнения композиций различных жанров и направлений. При нажатии на кнопку синтезатор программируется так, что композиции звучат в точном соответствии с ожидавшимся.

- Полный список из 310 имеющихся музыкальных предустановок см. в брошюре «Приложение».

1. Нажать на кнопку **12 RHYTHM**.

номер предустановки название предустановки



2. Долго нажимать на кнопку **9 [ACCOMP]**.

- На дисплее мигает индикатор «ACCOMP», указывая на возможность воспроизведения аккордовой последовательности.

3. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+] выбрать номер нужной предустановки.

Происходит перепрограммирование синтезатора (темпер, стиль и т. д.).

- Синтезатор переключается в состояние готовности к синхронному запуску автоаккомпанемента (стр. RU-32).
- Перед переходом к верхней музыкальной предустановке в категории требуется проверить, отображается ли на дисплее название предустановки. Затем нажать на кнопку **14 CATEGORY** и, не отпуская ее, с помощью клавиш **30** [-] и [+] выбрать нужную категорию.

4. Начните играть под аккомпанемент.

- Для остановки автоаккомпанемента нажать на кнопку **8 START/STOP** или **6 ENDING/ SYNCRO START**.
- Для выхода из режима выбора музыкальной предустановки нажать на кнопку **9 [ACCOMP]**. При этом заданные выбранной музыкальной предустановкой тембр и стиль остаются в силе.

Как сменить тональность аккордовой последовательности (тональный сдвиг)

См. функцию № 66 в главе «Функции кнопки „**FUNCTION**“ (**28**)» (стр. RU-43).

Применение автогармонизации

Автогармонизация обеспечивает автоматическое добавление к мелодии, исполняемой правой рукой, сопровождающих голосов, что придает исполняемым мелодиям большую глубину. Имеется 12 вариантов автогармонизации, выбираемых в соответствии с жанром исполняемой музыки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция автогармонизации управляется той же кнопкой (**17 A.HAR./ARPEG.**), что и арпеджиатор (стр. RU-34), поэтому одновременное применение этих двух функций невозможно.

1. Нажать на кнопку **17 A.HAR./ARPEG.** и, не отпуская ее, с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить на дисплее обозначение «BtnAsign».

2. С помощью клавиш **30 [-] и [+]** выбрать вариант «A.Har.».

3. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «AHarType».

4. С помощью клавиш **30 [-] и [+]** выбрать нужный тип автогармонизации.

номер типа название типа



Номер типа	Название типа	Описание
01	Duet 1	Добавляется нижний второй голос с тесным расположением (отстоящий на 2–4 ступени).
02	Duet 2	Добавляется нижний второй голос с широким расположением (отстоящий более чем на 4–6 ступеней).
03	Country	Добавляется голос в стиле кантри.
04	Octave	Добавляется голос в соседней нижней октаве.
05	5th	Добавляется голос, отстоящий на квинту.
06	3-Way Open	Добавляются 2 голоса с широким расположением (3-голосное сложение).
07	3-Way Close	Добавляются 2 голоса с тесным расположением (3-голосное сложение).
08	Strings	Добавляются голоса, оптимальные для струнных.
09	4-Way Open	Добавляются 3 голоса с широким расположением (4-голосное сложение).
10	4-Way Close	Добавляются 3 голоса с тесным расположением (4-голосное сложение).
11	Block	Добавляются ноты с образованием блок-аккорда.
12	Big Band	Добавляются голоса в стиле биг-бенда.

Применение арпеджиатора

Арпеджиатор позволяет автоматически воспроизводить модели арпеджио. Имеется 100 моделей арпеджио, из которых можно выбрать соответствующую исполняемой музике.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Арпеджиатор управляется той же кнопкой (**17 A.HAR./ARPEG.**), что и функция автогармонизации (стр. RU-33), поэтому одновременное применение этих двух функций невозможно.

1. Нажать на кнопку **17 A.HAR./ARPEG.** и, не отпуская ее, с помощью клавиш **[2] (←)** и **[3] (→)** отобразить на дисплее обозначение «**BtnAsign**».
2. С помощью клавиш **[0] [–]** и **[+] [+]** выбрать вариант «**Arpegg.**».
3. С помощью клавиш **[2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «**Arp Type**».
4. С помощью клавиш **[0] [–]** и **[+] [+]** выбрать нужный тип арпеджиатора.

- Подробную информацию о типах арпеджио см. в брошюре «Приложение».



5. Нажатием на кнопку **17 A.HAR./ARPEG.**

включить функцию автогармонизации.

При взятии аккордов левой рукой и исполнении мелодии правой рукой к мелодии будут добавляться сопровождающие голоса.

- Для отключения функции автогармонизации нажать на кнопку **17 A.HAR./ARPEG.** еще раз.



при включенной функции горит

5. Нажатием на кнопку **17 A.HAR./ARPEG.**

включить арпеджиатор.

В момент взятия ноты на клавиатуре аккорда начинает звучать арпеджио.

- Для отключения арпеджиатора нажать на кнопку **17 A.HAR./ARPEG.** еще раз.



Поиск нот аккордов (справочник аккордов)

В справочнике аккордов можно найти аккорды, способ взятия которых вам неизвестен. Задание корня аккорда, его типа и обращения приводят к тому, что ноты аккорда появляются на дисплее и аккорд звучит. К тому же инструмент позволяет включить такой автоаккомпанемент, который основан на аккорде, найденном в справочнике аккордов, а также обеспечить отображение в справочнике тех аккордов, которые звучат при воспроизведении автоаккомпанемента.

1. Нажать на кнопку **16 CHORD MODE** и не отпускать ее, пока на дисплее не появится слово «Root».

0 1 Root

2. Указать корень искомого аккорда с помощью клавиш **30** [-] и [+], или нажав на клавишу клавиатуры, соответствующую корню аккорда.

Пример: найти аккорд С.

Задержка арпеджио

(задержка арпеджиатора)

Чтобы модель арпеджио продолжала звучать после отпускания клавиши, выполняются следующие действия. См. функцию № 18 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (20)» (стр. RU-43).



3. С помощью клавиш **29** [2] (\leftarrow) и **[3]** (\rightarrow) отобразить обозначение «Type».

0 1 Type

4. С помощью клавиш **30** [–] и [+]


выбрать нужный тип аккорда.

Выбранный аккорд звучит, а на дисплее отображаются его название и составляющие его ноты.

- Чтобы звуки аккорда прозвучали еще раз, нажать на клавишу **29** [6] (ENTER).
- Аккорд звучит тембром, заданным для партии «Upper 1». Длительное нажатие на клавишу **16 CHORD MODE** приводит к заданию оптимальных параметров для игры аккордами (тембр фортепианный, транспонирование 0).

Пример: выбор мажорного аккорда (M).

типа аккорда

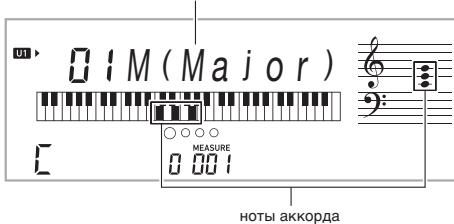

- На выбор имеются следующие типы аккордов.

M (мажорный), m (минорный), dim, aug, m^5 , sus4, sus2, 7th, m7, M7, mM7, dim7, dimM7, 7^5 , m7^5 , M7^5 , aug7, augM7, 7sus4, 6th, m6, add9, madd9, 69, m69

- Для отображения обращения аккорда вывести на дисплей с помощью клавиши **29** [2] (←) и [3] (→) обозначение «Invert» и выбрать обращение с помощью клавиши **30** [–] и [+].

Номер варианта	Описание
0	Необращенная форма
1	Первое обращение
2	Второе обращение
3	Третье обращение
4	Четвертое обращение

5. По завершении поиска нажать на клавишу **29** [5] (EXIT) для выхода из справочника аккордов.

Как обеспечить звучание в автоаккомпанементе аккорда, найденного в справочнике

- Перед тем как нажатием на кнопку **16 CHORD MODE** перейти к справочнику аккордов, требуется выбрать стиль в порядке, изложенном в главе «Применение автоаккомпанемента» (стр. RU-27), и нажать на кнопку **9 [ACCOMP]**.


2. По справочнику аккордов указать корень аккорда и его тип.

- Брать ноты аккорда требуется в пределах аккомпанементной части клавиатуры. При необходимости следует прибегать к обращенной форме аккорда.
- На дисплее мигает индикатор «N», что указывает на готовность к синхронному запуску автоаккомпанемента.

3. В аккомпанементной части клавиатуры нажать на клавиши, соответствующие отображенными нотам аккорда.

- Включается автоаккомпанемент, причем звучит аккорд, выбранный в справочнике аккордов.

Пример: нажать на клавиши, соответствующие нотам аккорда C, и включить автоаккомпанемент.

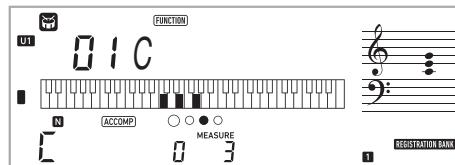

аккомпанементная часть клавиатуры



- Если результат отличается от того, что показано в справочнике аккордов, требуется проверить, соответствуют ли эти ноты аккорду.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вся информация в справочнике аккордов приведена для точки разделения фа-диез малой октавы и режима взятия аккордов «FINGERED 1».

Сохранение наборов настроек в регистрационной памяти

Регистрационная память позволяет сохранять наборы настроек синтезатора (темпер, стиль и т. д.) и мгновенно вызывать их при первой же необходимости. При вызове данных из регистрационной памяти можно указать, какие показатели настройки вызывать не требуется («Фиксация»).

Регистрационная память упрощает исполнение сложных композиций, которые требуют многократной смены тембра и стиля.

Регистрационная память рассчитана на одновременное хранение до 32 наборов настроек. Для записи служат кнопки **18 BANK** и **19 1 – 22 4**.

FREEZE		1	2	3	4	
REGISTRATION BANK		18	19	20	21	22
Банк 1	Набор 1-1	Набор 1-2	Набор 1-3	Набор 1-4		
Банк 2	Набор 2-1	Набор 2-2	Набор 2-3	Набор 2-4		
.		
Банк 8	Набор 8-1	Набор 8-2	Набор 8-3	Набор 8-4		

- Нажимание на кнопку выбора банка **18 BANK** обеспечивает перебор номеров банков от 1 до 8.
- Нажатие на кнопку **19 1 – 22 4** позволяет выбрать соответствующую область в выбранном банке.

■ Наборы настроек в регистрационной памяти

- Номера тембров (основного, наложенного, при разделении)
- Номер стиля
- Темп
- Автогармонизация (вкл., откл., тип)
- Транспонирование
- Точка разделения
- Динамическая чувствительность
- Октаавный свиг
- Режим взятия аккордов
- Громкость аккомпанемента
- Арпеджиатор (вкл., откл., тип)
- Синхронный запуск
- Реверберация (вкл., откл., тип)
- Хорус (вкл., откл., тип)
- Аккомпанемент (вкл., откл.)
- Задержка арпеджиатора (вкл., откл.)
- Наложение тембров (вкл., откл.)
- Тембральное разделение (вкл., откл.)
- Эффект педали
- Предустановленные строи
- Отклонение высоты тона (диапазон, вкл.-откл. тембральной партии)

Как сохранить набор настроек в регистрационной памяти

1. Нажать на кнопку **12 RHYTHM**.



номер банка

2. Задать тембр, стиль, другие показатели настройки, которые можно включить в набор настроек.

3. Нажатием на кнопку **18 BANK** выбрать нужный банк.

Нажатие на кнопку **18 BANK** обеспечивает перебор номеров банков.



банк 4

- Выбор банка возможен и с помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+], если нажимать на них не позже чем через 3 секунды после нажатия на кнопку **18 BANK**.

4. Нажимая на кнопку **20 STORE**, нажатием на какую-либо из кнопок **19 1 – 22 4** выбрать область.

Происходит сохранение показателей настройки, заданных действием 2, в виде соответствующего набора настроек.

- Данные, сохраненные в наборе настроек ранее, будут заменены на новые (удалены).

сохранено в виде набора настроек 4-1



Как вызвать набор настроек из регистрационной памяти

1. Нажатием на кнопку **18 BANK** выбрать банк с нужным набором настроек.



2. Нажатием на кнопки **19 1 – 22 4** выбрать область с нужным набором настроек.

Происходит вызов набора настроек из регистрационной памяти и соответствующее автоматическое программирование синтезатора.

вызван набор настроек 6-1



ПРИМЕЧАНИЕ

- При вызове набора настроек, приводящего к изменению октавного сдвига (стр. RU-17), возможно прерывание звуков, производимых инструментом. Для предотвращения этого надо либо выбрать набор настроек, не вызывающий перепрограммирования октавного сдвига, либо нажать на педаль (благодаря этому произведенные звуки будут продолжать звучать) и не отпускать ее.

Отключение замещения конкретных показателей настройки (фиксация)

При вызове зарегистрированного набора настроек, присвоенного какой-либо из кнопок области (1–4), действующие показатели настройки синтезатора обычно замещаются выбранными. «Фиксация» позволяет отключить замещение конкретных показателей настройки при вызове набора настроек.

1. Для включения или отключения функции «Фиксация» выполнить длительное нажатие на кнопку **18 BANK**.



Указывает на включенность функции «Фиксация».

■ Фиксируемые показатели настройки

- Тембры
- Стили
- Автогармонизация, арпеджиатор
- Темп
- Органы управления (педали и регулятор высоты тона)
- Транспонирование
- Строки
- Точка разделения
- Эффекты

Как задать показатели, которые при вызове данных из регистрационной памяти меняться не должны (незамещаемые)

См. функцию № 27 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (23)» (стр. RU-43).

■ Сохранение данных регистрационной памяти на внешнем устройстве

Подробную информацию о переносе сэмплов на хранение в компьютер см. на стр. RU-54.

Запись исполнения на инструменте

В данной главе описан порядок выполнения записи исполнения на инструменте для дальнейшего ее воспроизведения. Возможна запись как самостоятельного исполнения, так и партии одной руки в процессе урока с использованием композиции. Возможны также запись исполнения с автоаккомпанементом и запись с наложением на запись другого исполнения.

Записанный материал сохраняется в ячейках № 171–176 банка композиций (пользовательские композиции).

Ячейки № 172–176 предназначены для самостоятельных исполнений, ячейка № 171 — для исполнения во время урока с использованием композиции.

Запись исполнения на инструменте и ее воспроизведение

Запись всего, что исполняется на инструменте, выполняется в следующем порядке. Записанный материал сохраняется в ячейках № 172–176 банка композиций.

1. Нажать на кнопку **12 RHYTHM**.

2. Нажать на кнопку **15 RECORD/STOP**.

Инструмент переключается в состояние готовности к записи.



- Для отключения состояния готовности к записи следует нажать на кнопку **15 RECORD/STOP** столько раз, сколько потребуется, чтобы индикатор «RECORD» больше не отображался.

3. Задать тембр, стиль, другие нужные показатели настройки.

4. Начните играть.


Запись включается в момент начала игры.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Играть можно и под автоаккомпанемент. В этом случае автоаккомпанемент также записывается.
- Когда объем свободной памяти устройства записи становится меньше, чем 101 нота, мигание индикатора (см. экранную страницу, приведенную в действии 2), ускоряется.
- Память рассчитана на одновременное хранение до 5 композиций.
- Объем памяти для записи — около 40 тыс. нот на композицию.

5. Для остановки записи нажать на кнопку **15 RECORD/STOP**.



6. Для воспроизведения записанного материала нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**.

При каждом нажатии на кнопку **8 PLAY/STOP** воспроизведение либо начинается, либо останавливается.

ВНИМАНИЕ!

- В случае выключения синтезатора во время записи все данные в устройстве записи утрачиваются.
- При записи нового материала прежний заменяется (затирается).
- Вследствие специфики структуры системы синтезатора определенное программирование некоторых тембров, автоаккомпанемента, реверберации и хоруса может приводить к тому, что звучание при воспроизведении будет отличаться от звучания при записи.

Запись с наложением на записанную дорожку

Инструмент позволяет выполнять не только запись исполнения и автоаккомпанемента на дорожку 1, но и запись с наложением на другие дорожки числом до пяти.

■ О дорожках

Дорожкам присваиваются номера от 1 до 6.

- Если номер дорожки при записи не указывать, материал автоматически записывается на дорожку 1.

В дополнение к тому, что исполняется на клавиатуре, записывается следующая информация.

• На дорожку 1

Номер тембра, номер стиля, контроллер стиля, громкость автоаккомпанемента, темп, размер, заданные реверберация и хорус, игра: аккордами, с наложением тембров, с тембральным разделением, с автогармонизацией или арпеджиатором, заданные строй и октавный сдвиг, действия педалью, действия колесом высоты тона, заданный диапазон отклонения высоты тона

• На дорожки 2–6

Номер тембра, игра с арпеджиатором, заданный октавный сдвиг, действия педалью и колесом высоты тона, заданный диапазон отклонения высоты тона

Как выполнить запись на дорожки 1–6

1. Нажать на кнопку **13 SONG BANK**.
2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [–] и [+] выбрать композицию, на которую нужно выполнить запись с наложением.
3. Нажать на кнопку **15 RECORD/STOP**. На дисплее появляется обозначение «Rec Trk».



- Для отключения состояния готовности к записи следует нажать на кнопку **15 RECORD/STOP** столько раз, сколько потребуется, чтобы индикатор «RECORD» больше не отображался.

4. С помощью клавиш **30** [–] и [+] выбрать номер следующей записываемой дорожки. Инструмент переключается в состояние готовности к записи на выбранную дорожку.

Пример: дорожка 2



- Для задания тембра, отличного от тембра дорожки 1, нажать на кнопку **11 TONE** и с помощью клавиш с цифрами **29** ввести номер тембра.

5. Нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**.

Начинается воспроизведение материала, уже записанного на другие дорожки, и запись исполнения на выбранную дорожку. Начните брать нужные ноты.
• Для записи с начала дорожки нажать на кнопку **15 RECORD/STOP** и начать играть.



6. Для остановки записи нажать на кнопку **15 RECORD/STOP**.

- Для воспроизведения записанного материала нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**. При каждом нажатии на кнопку **8 PLAY/STOP** воспроизведение либо начинается, либо останавливается.



7. Для записи остальных дорожек повторить действия 3–6.

8. По завершении записи всех дорожек нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**.

- Начинается воспроизведение записанных дорожек. Остановка и возобновление воспроизведения выполняются нажатием на кнопку **8 PLAY/STOP**.

Отключение дорожки

Нижеследующий порядок действий позволяет отключить записанную дорожку, а затем записать или воспроизвести другую.

1. Нажать на кнопку **13 SONG BANK**.
2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [–] и [+] выбрать записанную композицию.
3. Нажать на кнопку **9 PART SELECT**. На дисплее появляется обозначение «Trk1Mute».
4. С помощью клавиш **29** [2] (←) и [3] (→) выбрать дорожку для отключения.
5. Нажатием на клавишу **30** [+] отключить выбранную дорожку. Для повторного подключения выбранной дорожки нажать на клавишу **30** [–].
 - При отключении выбранной дорожки ее номер на дисплее гаснет.
 - Отметим, что номер незаписываемой дорожки на дисплее также не отображается.
6. Нажать на клавишу **29** [5] (EXIT).

Смена записываемой дорожки в состоянии готовности к записи

Как поменять записываемую дорожку

- При необходимости легко записать новую дорожку «соло» (например, сначала записать ударные и т. п.).
- При необходимости исправить ошибку в выборе дорожки для записи.

1. Нажать на кнопку **16 RECORD/STOP** и не отпускать.

На дисплее появляется обозначение «Rec Trk».

2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [–] и [+] выбрать дорожку для записи.

3. Нажать на клавишу **29** [5] (EXIT).

Для включения воспроизведения дорожки, записанной ранее, с параллельной записью нового исполнения нажать на кнопку **8 PLAY/STOP** и начать играть параллельно с воспроизведением.

Как сменить номер композиции

- Чтобы в состоянии готовности к записи легко выбрать другой номер композиции для записи.
- При необходимости исправить ошибку в выборе номера композиции.

1. Нажать на кнопку **16 RECORD/STOP** и не отпускать.

На дисплее появляется обозначение «Rec Trk».

2. С помощью клавиш **29** [2] (←) и [3] (→) выбрать вариант «MltRec 1».

3. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [–] и [+] выбрать номер для записываемой композиции.

4. Нажать на клавишу **29** [5] (EXIT).

Для включения воспроизведения дорожки, записанной ранее, с параллельной записью нового исполнения нажать на кнопку **8 PLAY/STOP** и начать играть параллельно с воспроизведением.

Запись исполнения во время урока с использованием композиции

В этом разделе объясняется, как играть и выполнять запись при воспроизведении одной из композиций синтезатора. Записанный материал сохраняется в ячейке № 171 банка композиций.

● В дополнение к тому, что исполняется, записывается следующая информация.

Номер тембра, темп, заданные реверберации и октавный сдвиг, действия педалью и колесом высоты тона, заданный диапазон отклонения высоты тона


ПРИМЕЧАНИЕ

- При исполнении под воспроизведение композиции в память устройства записи можно выполнить только одну запись. При записи новых данных прежние затираются.

1. Нажать на кнопку **18 SONG BANK**.

2. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [–] и [+] выбрать номер для записываемой композиции.

3. Нажатием на кнопку **9 PART SELECT** выбрать режим записи путем перебора партий в последовательности, указанной ниже.

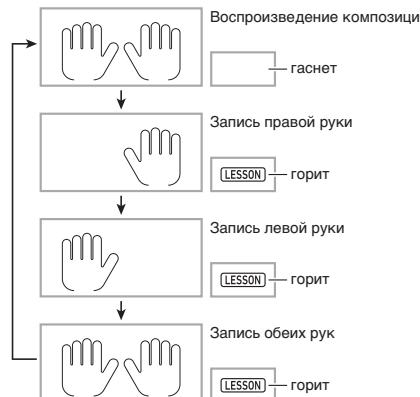

- При этом также следует выставить тембр и темп.

4. Нажать на кнопку **15 RECORD/STOP**.

Инструмент переключается в состояние готовности к записи.



- Для отключения состояния готовности к записи следует нажать на кнопку **15 RECORD/STOP** столько раз, сколько потребуется, чтобы индикатор «RECORD» больше не отображался.

5. Нажатием на кнопку **8 PLAY/STOP** начать воспроизведение композиции и запись в устройство записи.

Начните играть параллельно с воспроизведением.



- Для прерывания записи нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**.

6. По завершении композиции запись автоматически прекращается.

Инструмент переключается в состояние готовности к воспроизведению.

7. Нажать на кнопку **8 PLAY/STOP**.

Начинается воспроизведение записанного материала.

- При каждом нажатии на кнопку **8 PLAY/STOP** воспроизведение либо начинается, либо останавливается.

Удаление дорожки

1. Нажать на кнопку **13 SONG BANK**.

С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+] выбрать композицию с удаляемой дорожкой.

3. Нажать на кнопку **15 RECORD/STOP** и не отпускать.

С помощью клавиш **29** [2] (←) и [3] (→) выбрать вариант «Trk Clr».

5. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+] выбрать удаляемую дорожку.

6. Нажать на клавишу **29** [6] (ENTER).
На дисплее появляется запрос «Sure?».

7. Нажать на клавишу **30** [+] (YES).
Происходит удаление дорожки.
Для отказа нажать на клавишу **30** [-] (NO).

Сохранение записанных данных на внешнем устройстве

Записанные на синтезаторе данные можно сохранить на жестком диске компьютера. Подробную информацию о переносе записанных данных на хранение в компьютер см. на стр. RU-54.

Удаление композиции

1. Нажать на кнопку **13 SONG BANK**.

С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30** [-] и [+] выбрать номер удаляемой композиции.

3. Нажать на кнопку **15 RECORD/STOP** и не отпускать.

С помощью клавиш **29** [2] (←) и [3] (→) выбрать вариант «Song Clr».

5. Нажать на клавишу **29** [6] (ENTER).
На дисплее появляется запрос «Sure?».

6. Нажать на клавишу **30** [+] (YES).

Происходит удаление композиции.
Для отказа нажать на клавишу **30** [-] (NO).

ФУНКЦИИ КНОПКИ „FUNCTION“ (28)

Кнопка 28 **FUNCTION** позволяет изменить громкость и настройку инструмента, запрограммировать различные другие параметры.

Как выбрать функцию

1. Нажатием на кнопку 28 **FUNCTION** вывести на дисплей меню функций.

На дисплее появляется индикатор «FUNCTION».

2. С помощью клавиш 29 [2] (←) и [3] (→) отобразить нужную функцию.

- При выборе функции, содержащей подменю, нажать на клавишу 29 [6] (ENTER) и с помощью клавиш 29 [2] (←) и [3] (→) выбрать нужное подменю.
- Чтобы при перемещении по подменю вернуться с текущей точки к предыдущему меню, требуется нажать на клавишу [5] (EXIT).
- Подробную информацию о каждой из функций см. на указанных страницах данной инструкции.

3. С помощью клавиш с цифрами 29, а также клавиш 30 [-] и [+/-] изменить показатель настройки.

- При желании воспользоваться клавишами с цифрами 29 перед вводом значения необходимо нажатием на клавишу [0] отобразить на дисплее индикатор «NUM».

4. Выставив нужное значение, длительным нажатием на клавишу 29 [5] (EXIT) закрыть настроочную экранную страницу.

Индикатор «FUNCTION» на дисплее гаснет.

№	Функция	Индикация	Диапазон задания значений	По умолчанию	См. стр.
1	Транспонирование	Trans.	-12–12	0	RU-17
2	Октафонический сдвиг	Octave			RU-17
3	Октафонический сдвиг тембральной партии «Upper 1»	U1 Oct.	-3–3	0	RU-17
4	Октафонический сдвиг тембральной партии «Upper 2»	U2 Oct.	-3–3	0	RU-17
5	Октафонический сдвиг тембральной партии «Lower»	L Oct.	-3–3	0	RU-17
6	Точка разделения	Split Pt	36–96	54	RU-14
7	Динамическая чувствительность	Touch	1–4	3	RU-10
8	Громкость автоаккомпанемента	AcompVol	0–127	115	RU-32
9	Громкость композиции	Song Vol	0–127	127	RU-21
10	Метроном	Metronom			RU-10
11	Число долей	Beat	0–9	4	RU-10
12	Громкость метронома	Volume	0–127	127	RU-10
13	Режим аккордов	ChordMod	1–6	2	RU-27
14	Автогармонизация, арпеджиатор	AHar/Arp			RU-33, RU-34
15	Присвоение функции кнопке «Автогармонизация – арпеджиатор»	BtnAsign	1, 2	1	RU-33, RU-34
16	Тип автогармонизации	AHarType	1–12	1	RU-33
17	Тип арпеджиатора	Arp Type	1–100	1	RU-34
18	Задержка арпеджиатора	ArpegHld	On, Off	Off	RU-34
19	Реверберация	Reverb	1–21	11	RU-15
20	Хорус	Chorus	1–11	1	RU-15
21	Эквалайзер	Equalizer	1–10	1	RU-16

№	Функция	Индикация	Диапазон задания значений	По умолчанию	См. стр.
22	Предустановленный строй	Scale			RU-46
23	Тип предустановленного строя	Type	1—17	1	RU-46
24	Основной тон предустановленного строя	Root	1—12	1	RU-46
25	Строй автоаккомпанемента	AcompScl	On, Off	Off	RU-46
26	Настройка	Tune	415,5—465,9	440,0	RU-17
27	Незамещаемые показатели в регистрационной памяти	RMFrzTgt			RU-38
28	Стиль	Rhythm	On, Off	On	RU-38
29	Темп	Tempo	On, Off	On	RU-38
30	Тембр	Tone	On, Off	Off	RU-38
31	Точка разделения	Split Pt	On, Off	Off	RU-38
32	Автогармонизация, арпеджиатор	AHar/Arp	On, Off	Off	RU-38
33	Транспонирование	Trans.	On, Off	Off	RU-38
34	Строи	Scale	On, Off	Off	RU-38
35	Органы управления	Cntrller	On, Off	Off	RU-38
36	Эффекты	Effect	On, Off	Off	RU-38
37	Урок	Lesson			RU-25
38	Голосовой указатель аппликатуры	Speak	On, Off	On	RU-25
39	Указатель следующей ноты	NoteGuid	On, Off	On	RU-25
40	Оценка исполнения	Scoring	On, Off	On	RU-26
41	Длина фраз	PhraseLn	1—8	4	RU-26
42	Упрощение аккомпанемента	PlainAcc	On, Off	Off	RU-26
43	Справочник аккордов	Chord Bk			RU-35
44	Корень аккорда	Root	1—12	1	RU-35
45	Тип аккорда	Type	1—25	1	RU-35
46	Обращение аккорда	Invert	от 0 до значения, зависящего от типа аккорда	0	RU-35
47	MIDI	MIDI			RU-53
48	Канал клавиатуры	Keybd Ch	1—16	1	RU-53
49	Навигация	Navigate			RU-53
50	Включение-отключение функции навигации	Action	On, Off	On	RU-53
51	Навигационный канал партии правой руки	R Ch.	1—16	4	RU-53
52	Навигационный канал партии левой руки	L Ch.	1—16	3	RU-53
53	Урок с функцией навигации	Lesson	1—4	1	RU-53
54	Встроенный источник звука	Local	On, Off	On	RU-54
55	Выход сигналов аккомпанемента	AcompOut	On, Off	Off	RU-54

№	Функция	Индикация	Диапазон задания значений	По умолчанию	См. стр.
56	Другие функции	Other			
57	Эффект педали	Pedal	1—4	1	RU-16
58	Отклонение высоты тона	PitchBnd			RU-18
59	Диапазон отклонения высоты тона	Range	0—24	2	RU-18
60	Отклонение высоты тона тембральной партии «Upper 1»	U1Enable	On, Off	On	RU-18
61	Отклонение высоты тона тембральной партии «Upper 2»	U2Enable	On, Off	On	RU-18
62	Отклонение высоты тона тембральной партии «Lower»	L Enable	On, Off	On	RU-18
63	Включение стиля отстукиванием	Tap Rhy	On, Off	Off	RU-11
64	Канал партии правой руки (мелодии)	PartR Ch	1—16	4	RU-26
65	Канал партии левой руки	PartL Ch	1—16	3	RU-26
66	Изменение тональности музыкальной предустановки	MP Key	-5—6	0	RU-33
67	Убрать середину (удаление вокала)	C Cancel	On, Off	Off	RU-55
68	Экранная клавиатура	LCD Key	1, 2	1	RU-46
69	Контрастность дисплея	Contrast	1—17	9	RU-10
70	Автовыключение	AutoOff	On, Off	On	RU-9
71	Сброс	Reset			RU-47
72	Параметры функций	Setting	—	—	RU-47
73	Заводские параметры	Factory	—	—	RU-47
74	Носитель	Media	—	—	RU-48
	Флэш-накопитель USB				

ВНИМАНИЕ!

- При включении инструмента тембр и другие параметры всегда возвращаются к начальным значениям по умолчанию (стр. RU-9).
- Показатели настройки, перечисленные ниже, сохраняются и при выключении синтезатора.
Эквалайзер, настройка, незамещаемые показатели в регистрационной памяти, включение стиля отстукиванием, экранная клавиатура, контрастность дисплея

Изменение строя клавиатуры

Нижеописанный порядок действий позволяет выбрать один из 17 предустановленных строев, в том числе стандартную равномерную темперацию.

№	Название строя	Индикация
01	Equal Temperament	Equal
02	Pure Major	PureMajr
03	Pure Minor	PureMinr
04	Pythagorean	Pythagor
05	Kirnberger 3	Kirnberg3
06	Werckmeister	Wercmeis
07	Mean-Tone	MeanTone
08	Rast	Rast
09	Bayati	Bayati
10	Hijaz	Hijaz
11	Saba	Saba
12	Dashti	Dashti
13	Chahargah	Chaharga
14	Segah	Segah
15	Gurjari Todi	GujrTodi
16	Chandrakauns	Cndrkuns
17	Charukeshi	Carukesi

- С помощью клавиш с цифрами 29, а также клавиш 30 [-] и [+] выбрать основной тон.
- Выставив нужное значение, длительным нажатием на клавишу 29 [5] (EXIT) закрыть настроечную экранную страницу.

Использование нот заданного строя в автоаккомпанементах

Следующий порядок действий позволяет отразить выбранный предустановленный строй в автоаккомпанементах.

- Нажать на кнопку 28 FUNCTION, затем с помощью клавиш 29 [2] (←) и [3] (→) отобразить обозначение «Scale».

Scale

- Нажать на клавишу 29 [6] (ENTER).

- С помощью клавиш 29 [2] (←) и [3] (→) отобразить обозначение «AcompSci».

A compSci

- С помощью клавиши 30 [+] выбрать команду «включить».

Экранная клавиатура

Изображение экранной клавиатуры, появляющейся на дисплее, регулируется.

См. функцию № 68 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Номер варианта	Индикация	Описание
1	Type 1	Черные клавиши (диезы и bemоли) обычно показаны черными, но при нажатии становятся белыми.
2	Type 2	Черные клавиши (диезы и bemоли) обычно показаны белыми, но при нажатии становятся черными.

Scale

- Нажать на клавишу 29 [6] (ENTER).

DIType

- С помощью клавиш с цифрами 29, а также клавиш 30 [-] и [+] выбрать строй.

- С помощью клавиши 29 [3] (→) отобразить обозначение «Root».

DIRoot

Удаление всех данных из памяти синтезатора

Удаление всех данных, а также сброс показателей настройки и остальной информации в системе с восстановлением начальных заводских показателей настройки инструмента по умолчанию выполняется в порядке, описанном ниже.

ВНИМАНИЕ!

- В результате этих действий происходит также удаление пользовательских композиций, пользовательских стилей, данных из регистрационной памяти и файлов с записанными композициями (стр. RU-39). Важные данные рекомендуется сохранять на жесткий диск компьютера (стр. RU-54).

1. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Other» (стр. RU-6).

2. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

3. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Reset».

4. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

5. С помощью клавиши **29 [2] (←)** или **[3] (→)** отобразить обозначение «Factory».

6. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

Появляется запрос на подтверждение удаления.

Sur e ?

7. Нажать на клавишу **30 [+]** (YES).

После выполнения вышеописанного действия на дисплее появляется сообщение «Wait». По завершении удаления данных синтезатор автоматически перезапускается.

- Для отказа от удаления нажать на клавишу **30 [-]** (NO) или **29 [5] (EXIT)**.

Восстановление исходной настройки кнопки «FUNCTION»

Возвращение всех показателей настройки функций к начальным заводским показателям по умолчанию выполняется в порядке, описанном ниже.

См. функцию № 72 в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Флэш-накопитель USB

Данный синтезатор позволяет выполнять с флэш-накопителем USB следующие действия.

- Форматирование накопителя
- Загрузка данных из накопителя в память синтезатора
- Сохранение данных в накопителе
- Удаление данных из накопителя
- Переименование данных в накопителе
- Сохранение всех данных в накопителе

■ Типы данных

Тип данных	Индикация	Возможные действия				Расширение файла
		загрузка из накопителя	сохранение в накопителе	удаление файла из накопителя	переименование файла в накопителе	
Предустановленная композиция	—	×	×	×	×	—
Пользовательская композиция	UsrSng	○	×	○	○	CMF, MID*, CM2
Композиция, записанная пользователем (исполненная подстроенную композицию)	Lesson R	○	○	○	○	LRF
Композиция, записанная пользователем (исполненная на клавиатуре)	MitRec	○	○	○	○	MRF
Композиция, записанная пользователем (исполненная на клавиатуре) (SMF)	MitR SMF	×	○	×	×	MID
Предустановленный стиль	—	×	×	×	×	—
Пользовательский стиль	Rhythm	○	×	○	○	AC7, CKF, ZOO
Регистрационная память (банк)	RegMemBk	○	○	○	○	RBK
Все данные	All Data	○	○	○	○	DAL

* SMF-файлы (форматы 0 и 1)

Меры предосторожности при работе с флэш-накопителем USB и портом для него

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Соблюдать меры предосторожности, изложенные в документации к флэш-накопителю USB.
- Работать с накопителем в условиях, описанных ниже, не рекомендуется. В таких условиях возможно повреждение хранящихся в нём данных.
 - Места с высокой температурой, влажностью, агрессивной атмосферой.
 - Места, подверженные воздействию сильных электростатических зарядов и цифрового шума.
- Не извлекать накопитель во время записи в него данных и загрузки их из него. Это может повредить данные в накопителе и порт для него.
- Не вставлять в порт для флэш-накопителя USB никаких предметов кроме самого накопителя. Это создает риск повреждения.
- После очень длительной работы возможен нагрев накопителя. Это нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.
- Воздействие статического электричества от руки или от накопителя на порт для него может вызвать сбой в работе синтезатора. В этом случае следует выключить синтезатор и опять его включить.

Издательские права

Использовать записи разрешается только в личных целях. Размножение звукового файла или файла в музыкальном формате без разрешения его правообладателя строго запрещается законами об издательском праве и международными соглашениями. Строго запрещаются законами об издательском праве и международными соглашениями выкладывание таких файлов в интернете, а также распространение их среди третьих лиц как за вознаграждение, так и без него. За нарушение закона об издательском праве при пользовании данным синтезатором фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD.» никакой ответственности не несет.


Подключение флэш-накопителя USB к синтезатору и его отсоединение

ВНИМАНИЕ!

- Через порт для флэш-накопителя USB не подключать никаких устройств кроме самого накопителя.
- При выполнении какого-либо действия с флэш-накопителем USB и при включении синтезатора со вставленным в него накопителем синтезатор сначала должен его «смонтировать» для подготовки к обмену данными с накопителем. В процессе монтирования действия на синтезаторе могут быть заблокированы. В процессе монтирования на дисплее отображается сообщение «Mounting». Монтирование накопителя обычно занимает до 10–20 секунд, но иногда и более. Во время монтирования не выполнять на синтезаторе никаких действий. Монтирование накопителя требуется при каждом его подключении к синтезатору.

Как вставить флэш-накопитель USB

- Как показано на нижеприведенной иллюстрации, вставить флэш-накопитель USB в предназначенный для него порт на синтезаторе.
• Флэш-накопитель USB задвигать осторожно до упора. Вставляя флэш-накопитель USB, не прилагать чрезмерного усилия.

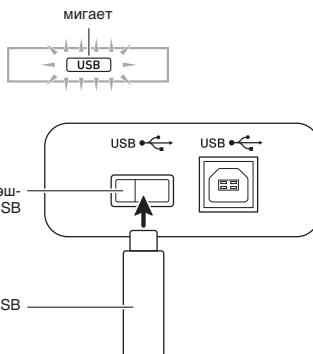

Как извлечь флэш-накопитель USB

- Убедиться, что не происходит обмена данными, и вынуть флэш-накопитель USB, держа его ровно.

Форматирование флэш-накопителя USB

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием флэш-накопителем USB в первый раз его необходимо отформатировать в синтезаторе.
- Перед форматированием флэш-накопителя USB удостоверьтесь, что на нём нет никаких ценных данных.
- На данном синтезаторе выполняется «быстрое форматирование». Если с флэш-накопителя USB нужно полностью удалить все данные, отформатируйте его в компьютере или каком-либо другом устройстве.

Применимые флэш-накопители USB

Данный синтезатор рассчитан на работу с флэш-накопителями USB, отформатированными под файловую систему FAT32. Если флэш-накопитель USB отформатирован под другую файловую систему, переформатировать его под FAT32 в ОС «Windows». К быстрому форматированию не прибегать.

- Флэш-накопитель USB, который нужно отформатировать, вставить в предназначенный для него порт на синтезаторе.
- Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Media».
- Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
- С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Format».
- Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**. Появляется запрос на подтверждение («Sure?»).
- Нажать на клавишу **30 [+]** (YES).
 - В процессе операции на дисплее сохраняется сообщение «Wait». Пока это сообщение на дисплее, никаких действий не выполнять. По завершении форматирования на дисплее появляется сообщение «Complete».
 - Для отказа от форматирования нажать на клавишу **30 [-]** (NO).

Загрузка данных из флэш-накопителя USB в память синтезатора

Данные из флэш-накопителя USB загружаются в синтезатор в порядке, описанном ниже.

ВНИМАНИЕ!

- Поместить данные (файл) для загрузки в папку «MUSICDAT» во флэш-накопителе USB.
1. Флэш-накопитель USB вставить в предназначенный для него порт на синтезаторе.
 2. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Media».
 3. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
 4. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Load».
 5. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
 6. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** выбрать тип импортируемых данных.
 7. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
 8. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30 [-]** и **[+]** выбрать импортируемые данные.
 9. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
 10. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30 [-]** и **[+]** выбрать нужный адрес для импорта.
 - Если действие 10 не требуется, его можно пропустить.
 11. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

Появляется запрос на подтверждение импорта («Sure?»). Если по адресу для импорта в памяти синтезатора данные уже есть, появляется сообщение с запросом о его замещении новыми («Replace?»).

 - Если действие 11 не требуется, его можно пропустить.
 12. Нажать на клавишу **30 [+]** (YES).
 - В процессе операции на дисплее сохраняется сообщение «Wait». Пока это сообщение на дисплее, никаких действий не выполнять. По завершении импорта данных на дисплее появляется сообщение «Complete».
 - Для отказа от импорта нажать на клавишу **30 [-]** (NO).

Сохранение данных из синтезатора во флэш-накопителе USB

Данные из памяти синтезатора могут быть сохранены во флэш-накопителе USB.

1. Флэш-накопитель USB вставить в предназначенный для него порт на синтезаторе.
2. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Media».
3. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
4. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Save».
5. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
6. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** выбрать тип сохраняемых данных.
7. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
8. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30 [-]** и **[+]** выбрать сохраняемые данные.
 - Если действие 8 не требуется, его можно пропустить.
9. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
 - Если действие 9 не требуется, его можно пропустить.
10. При необходимости переименовать файл.
 - (1) С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** перевести курсор на заменяемый символ.
 - (2) С помощью клавиш **30 [-]** и **[+]** заменить символ.
 - Доступные символы приведены ниже.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	\$	&	_	'
()	-	^	{	}	@	~	`	

11. После переименования файла нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

Появляется запрос на подтверждение («Sure?»). Если во флэш-накопителе USB уже есть файл с тем же названием, появляется сообщение с запросом на подтверждение («Replace?») о его затирании новым.

12. Нажать на клавишу **30 [+]** (YES).

- В процессе операции на дисплее сохраняется сообщение «Wait». Пока это сообщение на дисплее, никаких действий не выполнять. По завершении сохранения данных на дисплее появляется сообщение «Complete».
- Для отказа от сохранения нажать на клавишу **30 [-]** (NO).

Удаление данных из флэш-накопителя USB

Данные (файлы), сохраненные во флэш-накопителе USB, удаляются из него в следующем порядке.

1. Флэш-накопитель USB вставить в предназначенный для него порт на синтезаторе.
2. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Media».
3. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
4. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Delete».
5. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
6. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** выбрать тип удаляемых данных.
7. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
8. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30 [-]** и **[+]** выбрать удаляемые данные.
9. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
Появляется запрос на подтверждение удаления («Sure?»).
10. Нажать на клавишу **30 [+]** (YES).
 - В процессе операции на дисплее сохраняется сообщение «Wait». Пока это сообщение на дисплее, никаких действий не выполнять. По завершении удаления данных на дисплее появляется сообщение «Complete».
 - Для отказа от удаления нажать на клавишу **30 [-]** (NO).

Переименование данных во флэш-накопителе USB

1. Флэш-накопитель USB вставить в предназначенный для него порт на синтезаторе.
2. Нажать на кнопку **28 FUNCTION**, затем с помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Media».
3. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
4. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** отобразить обозначение «Rename».
5. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
6. С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** выбрать тип данных для переименования.
7. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.
8. С помощью клавиш с цифрами **29**, а также клавиш **30 [-]** и **[+]** выбрать данные для переименования.
9. Нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

10. При необходимости переименовать файл.

- (1) С помощью клавиш **29 [2] (←)** и **[3] (→)** перевести курсор на заменяемый символ.
- (2) С помощью клавиш **30 [-]** и **[+]** заменить символ.

• Доступные символы приведены ниже.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	\$	&	_	'
()	-	^	{	}	@	~	`	

11. После переименования файла нажать на клавишу **29 [6] (ENTER)**.

Появляется запрос на подтверждение («Sure?»). Если во флэш-накопителе USB уже есть файл с тем же названием, появляется сообщение с запросом на подтверждение («Replace?») о его затирании новым.

12. Нажать на клавишу **30** [+] (YES).

- В процессе операции на дисплее сохраняется сообщение «Wait». Пока это сообщение на дисплее, никаких действий не выполнять. По завершении сохранения данных на дисплее появляется сообщение «Complete».
- Для отказа от сохранения нажать на клавишу **30** [-] (NO).

Подключение внешних устройств

Подключение компьютера

Подключение синтезатора к компьютеру позволяет выполнять обмен MIDI-данными между ними. Из синтезатора в музыкальное ПО на компьютере можно передавать данные, создающиеся при игре на синтезаторе, а из компьютера в синтезатор — MIDI-данные для воспроизведения.

Минимальные требования к компьютерной системе

Ниже приведены минимальные требования к компьютерной системе для приемопередачи MIDI-данных. Перед подключением синтезатора к компьютеру проверить, соответствует ли компьютер этим требованиям.

● Операционная система

«Windows Vista»*¹
«Windows 7»*²
«Windows 8.1»*³
«Windows 10»*⁴
macOS (OS X, Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

*1. «Windows Vista» (32-битная)

*2. «Windows 7» (32-, 64-битная)

*3. «Windows 8.1» (32-, 64-битная)

*4. «Windows 10» (32-, 64-битная)

● Порт USB

ВНИМАНИЕ!

- К компьютеру, который не соответствует вышеуказанным требованиям, инструмент не подключать. Такое подключение способно привести к нарушениям в работе компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения новейшей информации о поддерживаемых операционных системах посетите нижеуказанный сайт.
<http://world.casio.com/>

Подключение синтезатора к компьютеру

ВНИМАНИЕ!

- В точности соблюдать нижеописанный порядок действий. Неправильное подключение способно привести к невозможности приемопередачи данных.

1. Выключить синтезатор и включить компьютер.

- Музыкальное ПО на компьютере пока не открывать!

2. После запуска компьютера подключить к нему синтезатор через шнур USB из числа имеющихся в продаже.

- Подключать с помощью шнура USB 2.0 или шнура USB соединительного типа 1.1 A-B.

3. Включить синтезатор.

- При подключении синтезатора к компьютеру впервые на компьютере автоматически устанавливается программный драйвер, необходимый для приемопередачи данных.

4. Включить на компьютере музыкальное ПО (из числа имеющегося в продаже).

5. В музыкальном ПО в качестве MIDI-устройства выбрать «CASIO USB-MIDI».

- Информацию о том, как выбрать MIDI-устройство, см. в пользовательской документации к музыкальному ПО.

ВНИМАНИЕ!

- Перед включением музыкального ПО на компьютере не забудьте включить синтезатор.
- При воспроизведении композиции из банка композиций (стр. RU-18) порт USB заблокирован для приемопередачи данных.

Параметры MIDI

Канал клавиатуры

Этим параметром задается канал для передачи с синтезатора на компьютер информации об исполнении на клавиатуре. Подробную информацию о задании этого параметра см. в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Навигация

Данный параметр служит для того, чтобы в качестве руководящей информации выводить на дисплей не всю полученную из компьютера информацию об исполнении, а только ноты определенных каналов (партий). Такие каналы называются навигационными.

Подробную информацию о задании этого параметра см. в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

■ Включение-отключение функции навигации

При отключенном функции навигации указания не отображаются.

■ Навигационный канал партии правой руки

Выбор навигационного канала для партии правой руки.

■ Навигационный канал партии левой руки

Выбор навигационного канала для партии левой руки.

■ Уроки с функцией навигации

Позволяют отключить звук у канала, присвоенного навигационному каналу для правой руки и навигационному каналу для левой руки, и играть партию на клавиатуре.

Номер варианта	Индикация	Описание
1	Listen	Звучат партии правой и левой рук, что позволяет их слушать для сведения.
2	R Hand	Отключается партия правой руки, что позволяет разучивать ее, играя на клавиатуре.
3	L Hand	Отключается партия левой руки, что позволяет разучивать ее, играя на клавиатуре.
4	Both	Отключаются партии обеих рук, что позволяет разучивать их, играя на клавиатуре.

Управление встроенным источником звука

Данный параметр служит для отключения звука синтезатора при производстве звука через внешний источник.

Подробную информацию о задании этого параметра см. в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Выход сигналов аккомпанемента

Этим параметром задается, должны ли передаваться данные автоаккомпанемента.

Подробную информацию о задании этого параметра см. в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (28)» (стр. RU-43).

Сохранение и загрузка данных из памяти синтезатора

Записанные композиции, другие данные из памяти синтезатора можно переносить на хранение в компьютер. Из компьютера в синтезатор можно заносить стандартные MIDI-файлы (SMF) и автоаккомпанементы, загружаемые с сайта «CASIO», что значительно расширяет выбор композиций в банке композиций и моделей автоаккомпанемента.

Для переноса данных из синтезатора и в синтезатор требуется специальное приложение «Администратор данных».

Типы передаваемых данных

Между синтезатором и компьютером возможен перенос данных нижеперечисленных типов.

Тип данных	Описание
Пользовательские стили (стр. RU-32)	Файлы с автоаккомпанементами, загруженные из компьютера
Пользовательские композиции (стр. RU-21)	Файлы с композициями, загруженные из компьютера (их передача из синтезатора в компьютер невозможна)
Записанные композиции (стр. RU-39)	Записанные композиции
Наборы настроек из регистрационной памяти (стр. RU-37)	Тембры и стили из наборов настроек

Загрузка «Администратора данных»

1. Зайти на сайт «CASIO WORLDWIDE» по адресу: <http://world.casio.com/>
2. На сайте выбрать регион или страну.
3. На сайте региона найти минимальные требования к компьютерной системе в связи с установкой на ней «Администратора данных» для этого изделия.
 - Ссылка на сведения об «Администраторе данных» должна быть на странице с описанием изделия. Если такую ссылку не найти, введите название модели изделия в область поиска на сайте региона, в котором вы находитесь, и выполните поиск.
 - Следует иметь в виду, что содержание сайта меняется без предупреждения.
4. Проверить, отвечает ли компьютерная система минимальным требованиям в связи с установкой на ней «Администратора данных».
5. Загрузить в компьютер «Администратор данных» и руководство по пользованию им.
6. В порядке, описанном в руководстве по пользованию, загруженном при выполнении действия 5, установить «Администратор данных» и приступить к пользованию им.
 - Синтезатор позволяет заносить в его память электронные аккомпанементы, загружаемые из системы расширения данных через интернет на сайте «CASIO MUSIC SITE» (<http://music.casio.com/>). Отметим, что электронных аккомпанементов, предназначенных специально для этой модели, нет, поэтому следует использовать данные для других моделей.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поскольку электронные аккомпанементы предназначены для других моделей, при их воспроизведении на этой модели могут возникать некоторые нарушения.
- Информацию о совместимости электронных аккомпанементов с различными моделями инструментов см. в руководстве по пользованию «Администратором данных», загруженном при выполнении вышеописанного действия 5.

Подключение к аудиоаппаратуре

Данный синтезатор рассчитан на подключение к стереосистемам, усилителям, записывающей аппаратуре, а также к портативным проигрывателям и другой аппаратуре из числа имеющейся в продаже.

Выведение звука с клавиатуры на аудиоаппаратуру


Для подключения требуются соединительные шнуры из числа имеющихся в продаже, которые вы должны приобрести самостоятельно.

- Соединительные шнуры на одном конце должны иметь стандартный стереоштекер, а на другом — штекер, соответствующий типу гнезда внешнего устройства.

! ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением внешнее устройство выключить. После подключения убавлять громкость синтезатора и внешнего устройства перед их включением и выключением.
- После подключения сначала включить синтезатор, а затем внешнее устройство.
- В случае искажения звука синтезатора из динамиков подключенной аудиоаппаратуры убавить его громкость.

гнездо **45 PHONES/OUTPUT** синтезатора

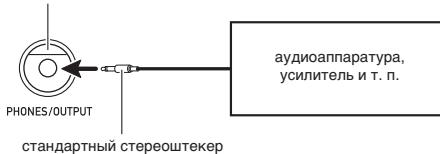

Воспроизведение через синтезатор звука с внешнего устройства

Для подключения требуется соединительные шнуры из числа имеющихся в продаже, которые вы должны приобрести самостоятельно.

- Соединительные шнуры на одном конце должны иметь стереомиништекер, а на другом — штекер, соответствующий типу гнезда внешнего устройства.

! ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением синтезатора выключить его. После подключения убавлять громкость синтезатора и внешнего устройства перед их включением и выключением.
- После подключения сначала включить внешнее устройство, а затем синтезатор.
- В случае искажения звука из внешнего устройства убавить его громкость.

гнездо **45 AUDIO IN** синтезатора



Убрать середину (удаление вокала)

При включенной функции «Удаление вокала» осуществляется полное удаление вокала или доведение до минимума его уровня в звуковом сигнале, поступающем через гнездо **45 AUDIO IN**. Отметим, что эта функция подавляет звук в середине звукового поля, что в зависимости от того, как смикширован исходный материал, может привести к подавлению не только вокальной партии. Характер удаления вокала зависит от поступающего сигнала.

Подробную информацию о задании параметров см. в главе «Функции кнопки „FUNCTION“ (20)» (стр. RU-43).

Справочная информация

Поиск и устранение неисправностей

Признак неисправности	Способ устранения
Прилагаемые принадлежности	
Не найти некоторые принадлежности, которые должны иметься.	Внимательно проверить содержимое всех упаковок.
Требования к электропитанию	
Инструмент не включается.	<ul style="list-style-type: none">Проверить адаптер переменного тока, а также правильность установки батареи (стр. RU-8).Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-8).
При нажатии на кнопку питания дисплей на мгновение освещается, но синтезатор не включается.	Чтобы инструмент включился, нажать на кнопку питания достаточно сильно и до упора.
Синтезатор издает громкий звук, а затем внезапно выключается.	Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-8).
Примерно через 30 минут синтезатор внезапно выключается.	Это происходит при срабатывании автовыключения (стр. RU-9).
Индикация	
Дисплей постоянно отключается или мигает.	Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-8).
На дисплее остаются клавиши экранной клавиатуры или ноты.	Идет занятие в системе поэтапного обучения, и синтезатор ждет, когда будет взята очередная нота композиции. Чтобы этого не происходило, отменить урок (стр. RU-23).
Индикация на дисплее различима только под прямым углом.	Это вызвано производственными ограничениями. Признаком неисправности это не является.
Звук	
При нажатии на любую из клавиш клавиатуры ничего не происходит.	<ul style="list-style-type: none">Отрегулировать громкость (стр. RU-9).Проверить, не подключено ли что-либо к гнезду на тыльной стороне синтезатора.Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9).
При взятии нот в левой части клавиатуры клавиши не звучат или звучат не как обычно.	Нажатием на кнопку отключить взятие аккордов в аккомпанементной части клавиатуры (стр. RU-27).
При включении автоаккомпанемента ничего не происходит.	<ul style="list-style-type: none">В случае стилей 186–195 инструмент зазвучит только после взятия аккорда на клавиатуре. Попробуйте взять аккорд (стр. RU-27).Проверить и отрегулировать уровень громкости аккомпанемента (стр. RU-32).Если выбран какой-либо из стилей 196–205, то когда пользовательские стили в памяти отсутствуют, автоаккомпанемент нажатием на кнопку не включается (стр. RU-27).Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9).
При включении воспроизведения встроенной композиции ничего не происходит.	<ul style="list-style-type: none">Композиция начинает звучать через некоторое время после нажатия на кнопку. Немного подождите.Проверить и отрегулировать уровень громкости композиции (стр. RU-21).Если выбрана какая-либо из композиций 161–176, то когда пользовательские композиции в памяти отсутствуют, воспроизведение композиции нажатием на кнопку не включается (стр. RU-21).Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9).
Не звучит метроном.	<ul style="list-style-type: none">Проверить и отрегулировать уровень громкости метронома (стр. RU-32).Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9).

Признак неисправности	Способ устранения
Ноты звучат не прекрасная.	<ul style="list-style-type: none"> Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9). Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-8).
Некоторые ноты обрываются.	Обрывание звучащих нот происходит, когда их число превышает максимальное число нот, определяемое полифонией (48, у некоторых тембров — 24). Признаком неисправности это не является.
Произошло изменение выставленной громкости или заданного тембра.	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулировать громкость (стр. RU-9) и эквалайзер (стр. RU-16). Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9). Заменить батареи на новые или переключиться на питание от сети (стр. RU-8).
Громкость звука не меняется и при изменении касания клавиши.	<ul style="list-style-type: none"> Сменить тип динамической чувствительности (стр. RU-10). Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9).
В разных регистрах клавиатуры звук несколько различается по громкости и качеству тембра.	Это вызвано системными ограничениями. Признаком неисправности это не является.
В крайних регистрах клавиатуры некоторые тембры в соседних октавах звучат одинаково.	Это вызвано системными ограничениями. Признаком неисправности это не является.
При игре под звук других инструментов данный инструмент не совпадает с ними по высоте звуков или звучит странно.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить и отрегулировать транспонирование (стр. RU-17) и настройку инструмента (стр. RU-17). Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9).
Внезапно меняется реверберация нот.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить и отрегулировать настройку реверберации (стр. RU-15). Выключить и включить синтезатор для инициализации всех показателей его настройки (стр. RU-9).
Действие	
При попытке перехода вперед или назад к соседнему такту композиции происходит пропуск нескольких тактов.	Когда композиция не воспроизводится, а также когда включена система поэтапного обучения, переход вперед и назад осуществляется пофразово (стр. RU-19).
При включении синтезатора тембр, стиль и другие показатели настройки всегда возвращаются к начальным значениям по умолчанию.	При выключении синтезатора происходит сброс показателей его настройки (стр. RU-9), но они могут быть сохранены в регистрационной памяти в виде наборов настроек для их мгновенного вызова при первой же необходимости (стр. RU-37).
Подключение к компьютеру	
Обмена данных между синтезатором и компьютером не происходит.	<ul style="list-style-type: none"> Проверить, подключен ли шнур USB к синтезатору и компьютеру, и правильно ли выбрано устройство в музыкальном ПО на компьютере (стр. RU-53). Выключить синтезатор и выйти из музыкального ПО на компьютере. Снова включить синтезатор и запустить музыкальное ПО на компьютере.

Индикация ошибок

Индикация	Причина	Способ устранения
Err Limit	Попытка записать более 999 тактов.	Выполнять записи длительностью не более 999 тактов.
Err Mem Full	Попытка выполнить запись, превышающую лимит на одну композицию.	Выполнять записи в пределах лимита на одну композицию.
Err DataFull	Попытка записать более 5 композиций.	Удалить некоторые композиции из памяти.
Err No Media	1. Флэш-накопитель USB не вставлен в предназначенный для него порт на синтезаторе. 2. Флэш-накопитель USB был извлечен из порта до завершения процесса. 3. Флэш-накопитель USB защищен от записи. 4. Флэш-накопитель USB обеспечен антивирусным ПО.	1. Правильно вставить флэш-накопитель USB в порт для него. 2. Не извлекать флэш-накопитель USB до завершения процесса. 3. Снять у флэш-накопителя USB защиту от записи. 4. Взять флэш-накопитель USB, не обеспеченный антивирусным ПО.
Err No File	В папке «MUSICDAT» отсутствуют файлы, которые могут загружаться и которые могут воспроизводиться.	Для загрузки или воспроизведения файла переместить его в соответствующее место (стр. RU-50) папки «MUSICDAT».
Err No Data	Попытка сохранить данные, когда данные, которые можно сохранить, отсутствуют.	Выбрать элемент пользовательских данных, содержащий данные.
Err ReadOnly	Во флэш-накопителе USB уже имеется файл с таким же названием, предназначенный только для чтения.	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранить файл под новым названием. • Удалить у имеющегося во флэш-накопителе USB файла атрибут «только для чтения» и записать новый файл вместо этого файла. • Взять другой флэш-накопитель USB.
Err MediaFull	Во флэш-накопителе USB недостаточно места.	Чтобы освободить место для новых данных, удалить из флэш-накопителя USB часть файлов (стр. RU-51) или взять другой накопитель.
Err ManyFile	Во флэш-накопителе USB слишком много файлов.	Чтобы освободить место для новых данных, удалить из флэш-накопителя USB часть файлов.
Err NotSMF01	Попытка воспроизвести файл с композицией в формате SMF 2.	Данный синтезатор позволяет воспроизводить файлы только в формате 0 и 1 SMF.
Err Large Sz	1. SMF-файл во флэш-накопителе USB не воспроизводится из-за слишком большого объема. 2. Импортируемые данные не импортируются из-за слишком большого объема.	1. Синтезатор позволяет воспроизводить SMF-файлы объемом до 320 кбайт. 2. Синтезатор рассчитан на импорт элементов данных объемом не более приведенного ниже. Стили — ок. 64 кбайт
Err WrongDat	1. Данные во флэш-накопителе USB повреждены. 2. Во флэш-накопителе USB содержатся файлы, на работу с которыми данный синтезатор не рассчитан.	—
Err Format	1. Формат флэш-накопителя USB не совместим с данным синтезатором. 2. Флэш-накопитель USB поврежден.	1. Отформатировать флэш-накопитель USB на синтезаторе. 2. Взять другой флэш-накопитель USB.

Технические характеристики

Модель	СТ-X800
Клавиатура	61 клавиша стандартного размера
Динамическая чувствительность	3 типа, откл.
Максимальная полифония	48 нот (у некоторых тембров 24)
Тембры	
Встроенных тембров	600
Функции	Наложение, разделение, кнопка «Фортепиано — орган»
Реверберация	1—20, откл.
Хорус	1—10, тембр
Метроном	
Число долей в такте	0—9
Интервал значений темпа	20—255
Банк композиций	
Демонстрационных композиций	1
Встроенных композиций	160
Пользовательских композиций	10* ¹
Композиций, записанных пользователем	6 (см. «Устройство записи» ниже)* ¹
Система поэтапного обучения	
Уроки	3 («Слушай», «Смотри», «Вспоминай»), легкий режим
Партии в уроках	Левой руки, правой руки, обеих рук
Функции	Повтор, голосовой указатель аппликатуры, указатель нот, оценка исполнения
Автоаккомпанемент	
Встроенных стилей	195
Пользовательских стилей	10* ²
Функция «Справочник аккордов»	Справочник аккордов
Регистрационная память	32 набора настроек (8 банков по 4 набора)
Устройство записи	Запись в реальном времени, воспроизведение
Игра на клавиатуре	5 композиций, 6 дорожек
Исполнение под встроенные композиции	1 композиция (партии левой руки, правой руки, обеих рук)
Объем памяти	Ок. 40 тыс. нот (на 1 композицию)
Другие функции	
Транспонирование	±1 октава (от -12 до +12 полутона)
Октаэвный сдвиг	«Upper 1», «Upper 2», «Lower»; ±3 октавы
Настройка	Ля первой октавы 415,5—465,9 Гц (начальная по умолчанию 440,0 Гц)
Предустановленные строи	17
Музыкальные предустановки	310
Установки мгновенного вызова	195
Автогармонизация	12 типов
Арпеджиатор	100 типов
MIDI	Многотембровый прием по 16 каналам, стандарт GM уровня 1
Функция музыкальной информации	Номера и названия тембра, стиля и композиции из банка композиций, нотация на нотоносце, способ взятия аккорда, действия педалью, темп, номер такта и доли, название аккорда и др.
Колесо высоты тона	Диапазон отклонения высоты тона 0—24 полутона
Флэш-накопитель USB	Воспроизведение файлов SMF напрямую, хранение, загрузка и удаление данных, форматирование накопителя

Входы, выходы	
Порт для флэш-накопителя USB	Тип А
Порт USB	Тип В
Педальное гнездо	Стандартное (6,3 мм): задержка, сostenuto, модератор, ритм
Гнездо «Наушники – выходной сигнал»	Стандартное стереогнездо (6,3 мм)
Гнездо звукового входа	Выходной импеданс 167 Ом, выходное напряжение макс. 4,5 В (среднеквадр.) Стереоминигнездо (3,5 мм) Входной импеданс 10 кОм, входная чувствительность 200 мВ
Гнездо для электропитания	9,5 В пост. тока
Источник питания	Двойной
Батареи	6 щелочных батарей типоразмера AA
Срок службы батареи	Ок. 3 часов непрерывной работы на щелочных батареях
Адаптер переменного тока	AD-E95100L
Автовыключение	Примерно через 30 минут после последнего действия, с возможностью отключения.
Динамики	2 шт. 12 см (мощность 2,5 Вт + 2,5 Вт)
Потребляемая мощность	9,5 В --- 7,5 Вт
Габариты	94,8 × 35,0 × 10,9 см
Масса	Ок. 4,4 кг (без батарей)

*1. Максимальный объём на композицию около 320 кбайт.

*2. Максимальный объём на стиль около 64 кбайт.

(1 кбайт = 1024 байт.)

- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

Правила безопасности

Обязательно прочитайте и соблюдайте следующие правила безопасности.

■ Размещение изделия

Не рекомендуется помещать изделие в нижеуказанных местах:

- в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей и высокой влажности;
- в местах, подверженных воздействию очень высоких и очень низких температур;
- вблизи радиоприемника, телевизора, видеомагнитофона, тюнера.

Перечисленные устройства не вызывают нарушений в работе изделия, но само изделие может вызывать искажения у аудиовидеосигналов.

■ Уход за изделием

- Не протирать изделие бензином, спиртом, разбавителями и им подобными химическими средствами.
- Протирать изделие и его клавиатуру мягкой тканью, сухой или смоченной в слабом водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Перед протиранием избыток влаги в ткани отжимать.

■ Принадлежности из комплекта изделия и продаваемые отдельно

Пользоваться только принадлежностями, предписанными для использования с данным изделием. Пользование непредписанными принадлежностями создает риск возгорания, поражения электрическим током, травмы.

■ Линии спая

На наружной поверхности изделия могут быть заметны линии. Это линии спая, образующиеся в процессе формования пластмассы. Трещинами и царапинами они не являются.

■ Музыкальный этикет

При эксплуатации изделия всегда помните об окружающих. Особенно внимательными будьте при игре ночью и устанавливайте такую громкость, чтобы никого не беспокоить. Ночью можно также закрывать окно и надевать наушники.

Appendice/Приложение

Lista dei timbri/Список композиций

Banca di brani/БАНК КОМПОЗИЦИЙ

No./№	Titolo/Название	No./№	Titolo/Название
WORLD (CATEGORY : 01)		058	HABANERA FROM "CARMEN"
001	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR	059	BRINDISI FROM "LA TRAVIATA"
002	LIGHTLY ROW	060	HUNGARIAN DANCES no.5
003	LONG LONG AGO	061	MINUET IN G MAJOR
004	ON TOP OF OLD SMOKEY	062	MUSSETTE IN D MAJOR
005	SAKURA SAKURA	063	ECOSAISE IN G MAJOR
006	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN	064	GAVOTTE (GOSSEC)
007	AMAZING GRACE	065	ARABESQUE (BURGMÜLLER)
008	AULD LANG SYNE	066	CHOPSTICKS
009	COME BIRDS	067	DECK THE HALL
010	DID YOU EVER SEE A LASSIE?	068	ODE TO JOY
011	MICHAEL ROW THE BOAT ASHORE	069	AVE MARIA (GOUNOD)
012	DANNY BOY	070	SONATINA op.36 no.1 1st Mov.
013	MY BONNIE	071	PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
014	HOME SWEET HOME	072	RÉVERIE
015	AURA LEE	073	GYMNOPOÉDIÉS no.1
016	HOME ON THE RANGE	074	GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
017	ALOHA OE	075	BRIDAL MARCH FROM "LOHENGRIFF"
018	SANTA LUCIA	076	FÜR ELISE
019	FURUSATO	077	TURKISH MARCH (MOZART)
020	GREENSLEEVES	078	SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
021	JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO	079	ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
022	THE MUFFIN MAN	080	THE ENTERTAINER
023	LONDON BRIDGE	081	WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER NIGHT'S DREAM"
024	UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE	082	AMERICAN PATROL
025	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW	083	FRÖHLICHER LANDMANN
026	GRANDFATHER'S CLOCK	084	LA VIOLETTE
027	ANNIE LAURIE	085	SPINNERLIED
028	BEAUTIFUL DREAMER	086	LA CHEVALERESQUE
029	IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT, CLAP YOUR HANDS	087	SONATINE op.20 no.1 1st Mov.
030	MY DARLING CLEMENTINE	088	SONATA K.545 1st Mov.
031	LITTLE BROWN JUG	089	LA PRIÈRE D'UNE VIERGE
032	HOUSE OF THE RISING SUN	090	VALSE op.64 no.1 "PETIT CHIEN"
033	SHE WORE A YELLOW RIBBON	091	LIEBESTRÄUME no.3
034	YANKEE DOODLE	092	GAVOTTE FROM "FRANZÖSISCHE SUITE V"
035	MY OLD KENTUCKY HOME	093	JEANS BLEIBET MEINE FREUDE
036	SZLA DZIEWIECZKA	094	CANON (PACHELBEL)
037	TROIKA	095	SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
038	WALTZING MATILDA	096	MARCH FROM "THE NUTCRACKER"
039	ON THE BRIDGE OF AVIGNON	097	CHANSON DU TOREADOR FROM "CARMEN"
040	I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD	098	LARGO (HÄNDEL)
041	OH! SUSANNA	099	INNOCENCE
042	CAMP TOWN RACES	100	PROMENADE FROM "TABLEAUX D'UNE EXPOSITION"
043	JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR	101	INVENTIONEN no.1
044	TURKEY IN THE STRAW	102	PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
045	JAMAICA FAREWELL	103	DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING
EVENT (CATEGORY : 02)		104	LA FILLE AUX CHEVEUX DE LIN
046	SILENT NIGHT	105	HUMORESKE (DVÓŘÁK)
047	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS	106	TRAUMEREI
048	JINGLE BELLS	107	NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
049	JOY TO THE WORLD	108	ARABESQUE no.1 (DEBUSSY)
050	O CHRISTMAS TREE	109	MAPLE LEAF RAG
PIANO/CLASSICS (CATEGORY : 03)		110	MELODY IN F
051	MARY HAD A LITTLE LAMB	EXERCISE (CATEGORY : 04)	
052	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"	111 - 160	EXERCISE 1 - 50
053	JE TE VEUX	USER SONGS (CATEGORY : 05)	
054	SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mov.	161 - 170	USER SONG 1 - 10
055	HEIDENRÖSLEIN	USER RECORDS (CATEGORY : 06)	
056	AIR FROM "SUITE no.3"	171 - 176	USER RECORD 1 - 6
057	SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"		

Lista di assegnazione batteria/Таблица соответствия клавишам звуков ударных инструментов

Tasto/ Клавиша	No. nota/ Номер ноты	DRUMS SET NAME							
		STANDARD SET 1	STANDARD SET 2	STANDARD SET 3	STANDARD SET 4	STANDARD SET 5	DANCE SET 1	DANCE SET 2	DANCE SET 3
C-1	0	Tatla Ge					Dance1 Kick 1		
D-1	1	Tatla Da					Dance1 Kick 2		
E-1	2	Tatla Ta					Dance1 Kick 3		
F-1	3	Tatla Na					Dance1 Kick 4		
G-1	4	Tatla Lin					Dance1 Kick 5		
A-1	5	Dholak Ge					Dance1 Snare 1		
B-1	6	Dholak Ke					Dance1 Snare 2		
C-1	7	Dholak Ta 1					Dance1 Snare 3		
D-1	8	Dholak Ta 2					Dance1 Snare 4		
E-1	9	Dholak Na					Dance1 Snare 5		
B-1	10	Dholak Ta 3					Dance1 Snare 6		
C-1	11	Dholak Pung					Dance1 Snare 7		
C0	12	Mridangam Tha					Dance1 Snare 8		
C-1	13	Mridangam Thom					Dance1 Tambourine		
D0	14	Mridangam Da					Hip-Hop Snare 4		
E0	15	Mridangam Dhin					Hip-Hop Snare 3		
F0	16	Mridangam Num					Teduno Snare		
G0	17						Hip-Hop Snare 1		
G1	18						Hip-Hop Snare 2		
A0	19						Hip-Hop Snare 3 Rev.		
A-1	20						DM2 Kick 1 Rev		
B0	21						Reverb Snare 1		
C1	22						Reverb Snare 2		
D1	23						Hip-Hop Snare 4 Gate		
E1	24						Hip-Hop Snare 3 Gate		
F1	25						Hip-Hop Side Stick Gate		
G1	26						Hand Clap 2 Gate		
E1	27	High Q	←	←	←	←	←	←	←
F1	28	Slide	←	←	←	←	←	←	←
F1	29	Scratch Push	←	←	←	←	←	←	←
F1	30	Scratch Pull	←	←	←	←	←	←	←
G1	31	Slide	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks
A1	32	Square Click	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks
A1	33	Metronome Click	←	←	←	←	←	←	←
B1	34	Metronome Click	←	←	←	←	←	←	←
B1	35	Slapstick Kick 2	Standard2 Kick 2	Standard3 Kick 2	Standard4 Kick 2	Standard5 Kick 2	DM2 Kick 2	Hip-Hop Kick 3	Dance1 Kick 2
C2	36	Standard1 Kick 1	Standard2 Kick 1	Standard3 Kick 1	Standard4 Kick 1	Standard5 Kick 1	DM2 Kick 1	Dance1 Kick 4	
C2	37	Standard1 Side Stick	Standard2 Side Stick	Standard3 Side Stick	Standard4 Side Stick	Standard5 Side Stick	Standard2 Side Stick	Hand Clap 3	Hip-Hop Side Stick Gate
D2	38	Standard1 Share 1	Standard2 Share 1	Standard3 Share 1	Standard4 Share 1	Standard5 Share 1	DM2 Share 1	Dance1 Share 7	
E2	39	Hand Clap	←	←	←	←	←	Hand Clap 2	DM1 Hand Clap
E2	40	Standard1 Snare 2	Standard2 Snare 2	Standard3 Snare 2	Standard4 Snare 2	Standard5 Snare 2	DM2 Snare 2	Techno Snare	Dance1 Snare 1 Gate
F2	41	Standard1 Snare 2	Standard2 Snare 2	Standard3 Snare 2	Standard4 Snare 2	Standard5 Snare 2	DM2 Snare 2	DM2 Low Tom 1	Standard2 Snare 1
F2	42	Standard1 Closed Hi-Hat	Standard2 Closed Hi-Hat	Standard3 Closed Hi-Hat	Standard4 Closed Hi-Hat	Standard5 Closed Hi-Hat	DM2 Closed Hi-Hat 1	Trance Open Hi-Hat	Standard3 Closed Hi-Hat
G2	43	Standard1 Low Tom 1	Standard2 Low Tom 1	Standard3 Low Tom 1	Standard4 Low Tom 1	Standard5 Low Tom 1	DM2 Low Tom 1	Standards Low Tom 1	
A2	44	Standard1 Pedal Hi-Hat	Standard2 Pedal Hi-Hat	Standard3 Pedal Hi-Hat	Standard4 Pedal Hi-Hat	Standard5 Pedal Hi-Hat	DM2 Closed Hi-Hat 1	Trance Open Hi-Hat 1	Standard3 Pedal Hi-Hat
B2	45	Standard1 Open Hi-Hat	Standard2 Open Hi-Hat	Standard3 Open Hi-Hat	Standard4 Open Hi-Hat	Standard5 Open Hi-Hat	DM2 Open Hi-Hat	Trance Open Hi-Hat 2	Standard3 Open Hi-Hat
B2	46	Standard1 Mid Tom 1	Standard2 Mid Tom 1	Standard3 Mid Tom 1	Standard4 Mid Tom 1	Standard5 Mid Tom 1	DM2 Mid Tom 1	Standards Open Hi-Hat	
C3	47	Standard1 Mid Tom 2	Standard2 Mid Tom 2	Standard3 Mid Tom 2	Standard4 Mid Tom 2	Standard5 Mid Tom 2	DM2 Mid Tom 2	Standards Mid Tom 1	
C3	48	Standard1 High Tom 2	Standard2 High Tom 2	Standard3 High Tom 2	Standard4 High Tom 2	Standard5 High Tom 2	DM2 High Tom 2	Standards High Tom 2	
D3	49	Standard1 Crash Cymbal 1	Standard2 Crash Cymbal 1	Standard3 Crash Cymbal 1	Standard4 Crash Cymbal 1	Standard5 Crash Cymbal 1	DM2 Crash Cymbal 1	Standard3 Crash Cymbal 1	
E3	50	Standard1 High Tom 1	Standard2 High Tom 1	Standard3 High Tom 1	Standard4 High Tom 1	Standard5 High Tom 1	DM2 High Tom 1	Standards High Tom 1	
E3	51	Standard1 Ride Cymbal 1	Standard2 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1	Standard4 Ride Cymbal 1	Standard5 Ride Cymbal 1	DM2 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1	
F3	52	Standard1 China Cymbal	Standard2 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard4 China Cymbal	Standard5 China Cymbal	DM2 China Cymbal 1	Standard3 China Cymbal	
F3	53	Standard1 Ride Bell	Standard2 Ride Bell	Standard3 Ride Bell	Standard4 Ride Bell	Standard5 Ride Bell	DM2 Ride Bell	Standard3 Ride Bell	
G3	54	Tambourine	←	←	←	←	←	Standard3 Ride Bell	Standard3 Ride Bell
A3	55	Standard1 Splash Cymbal	Standard2 Splash Cymbal	Standard3 Splash Cymbal	Standard4 Splash Cymbal	Standard5 Splash Cymbal	Standard3 Splash Cymbal	Standard3 Splash Cymbal	Standard3 Splash Cymbal
A3	56	Cowbell	←	←	←	←	←	Standard3 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2
E3	57	Standard1 Crash Cymbal 2	Standard2 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2	Standard4 Crash Cymbal 2	Standard5 Crash Cymbal 2	DM2 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2
B3	58	Standard1 Ride Cymbal 2	Standard2 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard4 Ride Cymbal 2	Standard5 Ride Cymbal 2	DM1 Kick 1	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2
C4	59	High Bongo	←	←	←	←	←	Cahasa 2	Cahasa 2
D4	60	Low Bongo	←	←	←	←	←	DM1 Open Hi-Hat	Maracas 2
E4	61	Maracas	←	←	←	←	←	DM1 Mid Tom 1	High Whistle 2
E4	62	Open High Conga	←	←	←	←	←	DM1 Low Tom 2	Low Whistle 2
F4	63	Open Low Conga	←	←	←	←	←	DM1 Snare 1	
F4	64	Open High Conga	←	←	←	←	←	DM1 Hand Clap	
F4	65	Open Low Conga	←	←	←	←	←	DM1 Snare 2	
F4	66	Low Timbale	←	←	←	←	←	DM1 Snare 3	
G4	67	High Agogo	←	←	←	←	←	DM1 Closed Hi-Hat 1	
G4	68	Low Agogo	←	←	←	←	←	DM1 Low Tom 1	
A4	69	Claves	←	←	←	←	←	DM1 Low Tom 2	
B4	70	Maracas	←	←	←	←	←	DM1 Mid Tom 2	
B4	71	High Whistle	High Whistle 2	High Whistle 2	High Whistle 2	High Whistle 2	DM1 Mid Tom 2	High Whistle 2	High Whistle 2
C5	72	Low Whistle	Low Whistle 2	Low Whistle 2	Low Whistle 2	Low Whistle 2	DM1 Low Tom 2	Low Whistle 2	Low Whistle 2
D5	73	Short Guiro	←	←	←	←	←	DM1 Crash Cymbal	
D5	74	Long Guiro	←	←	←	←	←	DM1 High Tom 1	
E5	75	Claves	←	←	←	←	←	DM1 High Tom 2	
E5	76	High Wood Block	←	←	←	←	←	Standard3 China Cymbal	
F5	77	Low Wood Block	←	←	←	←	←	Standard3 Ride Bell	
G5	78	Mute Cuckoo	←	←	←	←	←	DM1 Tambourine	
A5	79	Claves	←	←	←	←	←	Standard3 Splash Cymbal	
F6	80	Mute Triangle	←	←	←	←	←	DM1 Cowbell	Mute Triangle 2
G6	81	Shaker 1	←	←	←	←	←	Standard3 Crash Cymbal 2	Open Triangle 2
A6	82	Shaker 2	←	←	←	←	←	Shaker 2	Open Triangle 2
B5	83	Jingle Bell	←	←	←	←	←	Vibraslap	
C6	84	Bell Tree	←	←	←	←	←	DM1 Kick 3	
C6	85	Glasses	←	←	←	←	←	Hip-Hop Kick 3	
D6	86	Mute Surdo	←	←	←	←	←	Standard1 Snare 1	
E6	87	Open Surdo	←	←	←	←	←	Hand Clap 3	
E6	88	Applause 1	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 2	
F6	89	Applause 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 3	
F6	90		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 4	
G6	91		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 5	
A7	92		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 6	
A6	93		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 7	
B7	94		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 8	
B7	95	Jingle Bell 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 9	
B7	96	Open Surdo 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 10	
D7	97	Cabasa 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 11	
E7	98	Mute Surdo 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 12	
F7	99	Shaker 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 13	
G7	100	Mute Triangle 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 14	
A7	101	Open Triangle 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 15	
B7	102	High Agogo 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 16	
C8	103	Low Agogo 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 17	
D8	104		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 18	
E8	105		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 19	
F8	106		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 20	
G8	107		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 21	
A8	108		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 22	
B8	109	Tablah 1	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 23	
B8	110	Tablah 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 24	
E8	111	Tablah 3	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 25	
F8	112	Da2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 26	
F8	113	Da2 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 27	
G8	114	Riq 1	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 28	
G8	115	Riq 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 29	
A8	116	Da1 1	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 30	
A8	117	Da1 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 31	
B8	118	Da1 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 32	
C9	119	Zill 2	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 33	
C9	120	Ban Gu	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 34	
D9	121	Xiao Lin	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 35	
E9	122	Xiao Bo	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 36	
F9	123	Low Tang Gu	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 37	
G9	124	High Tang Gu	←	←	←	←	←	Standard4 Snare 38	
G9	125		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 39	
G9	126		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 40	
G9	127		←	←	←	←	←	Standard4 Snare 41	

• “←” indica che un tasto è assegnato agli stessi timbri come per STANDARD SET 1.

• Стрелка (←) означает тот же звук, что и в стандартном наборе «STANDARD SET 1».

Tasto/Клавиша	No. nota/Номер ноты	DANCE SET 4	DANCE SET 5	DANCE SET 6	TRANCE SET	HIP-HOP SET	ROOM SET	POWER SET	ROCK SET
C-1	6	Dance5 Kick 1							
D-1	C4-1	1	Dance5 Kick 2						
E-1	E4-1	2	Dance5 Kick 3						
F-1	F4-1	4	Dance5 Kick 5						
G-1	G4-1	5	Dance5 Snare 1						
A-1	A4-1	6	Dance5 Snare 2						
B-1	B4-1	7	Dance5 Snare 3						
C0	C4-0	8	Dance5 Snare 4						
D0	E4-0	9	Dance5 Snare 5						
E0	F4-0	10	Dance5 Snare 6						
F0	G4-0	11	Dance5 Snare 7						
G0	A4-0	12	Dance5 Snare 8						
B0	B4-0	13	Dance5 Tambourine						
C1	C4-1	14	Dance5 Tambourine						
D1	D4-1	15	Hip-Hop Snare 4						
E1	E4-1	16	Hip-Hop Snare 3						
F1	F4-1	17	Techno Snare						
G1	G4-1	18	Hip-Hop Rim Shot						
A1	A4-1	19	Hip-Hop Snare 3 Rev.	Dance6 Rev.Snare					
B1	B4-1	20	DMC Kick 1 Rev.	Dance6 Open Hi-Hat 1					
C2	C4-2	21	Reverse Cymbal Gate	Dance6 Crash 1					
D2	E4-2	22	Dance5 Snare Rev.	Dance6 SE Noise					
E2	F4-2	23	Dance5 Tambourine Rev.	Dance6 Tambourine					
F2	G4-2	24	Techno Snare Gate	Dance6 GateSnare					
G2	A4-2	25	Hip-Hop Stick Gate	Dance6 SE Exp.					
A3	B4-3	26	Hand Clap 2 Gate	Dance6 Open Hi-Hat 2					
B3	C4-3	27	←	←	←	←	←	←	←
C4	D4-3	28	←	←	←	←	←	←	←
F1	F4-1	29	Danced Scratch Push	Dance6 GateSnare	←	←	←	←	←
G1	A4-1	30	Danced Scratch Pull	Dance6 GateSnare	←	←	←	←	←
A4	A4-4	31	Standard3 Stick	Standard2 Sticks					
B4	B4-4	32	←	←	←	←	←	←	←
C4	C4-4	33	←	←	←	←	←	←	←
B1	B4-5	34	←	←	←	←	←	←	←
C2	C4-5	35	Dance5 Kick 1	Dance5 Kick 2	Trance Kick 2	Hip-Hop Kick 2	Room Kick 2	Power Kick 2	Rock Kick 2
D2	E4-5	36	Dance5 Kick 1	Dance5 Kick 2	Trance Kick 1	Hip-Hop Kick 1	Room Kick 1	Power Kick 1	Rock Kick 1
E2	F4-5	37	Dance5 Hand Clap 1	Danced Snare 1	Trance Side Stick	Hip-Hop Side Stick	Standard2 Side Stick	Standard2 Side Stick	Standard2 Side Stick
F2	G4-5	38	Danced Snare 1	Dance5 Snare 2	Trance Snare 1	Hip-Hop Snare 1	Room Snare 1	Power Snare 1	Rock Snare 1
G2	A4-5	39	Dance5 Hand Clap 2	Dance5 Clap	Trance Hand Clap	Hip-Hop Hand Clap	Room Snare 2	Power Snare 2	Rock Snare 2
A3	B4-6	40	Dance5 Clap	Dance5 Clap	Trance Hand Clap	Hip-Hop Hand Clap	Room Snare 2	Power Snare 2	Rock Snare 2
B3	C4-6	41	Dance5 Low Tom 2	DM1 Low Tom 2	Standard3 Low Tom 2	Standard3 Low Tom 2	Room Low Tom 2	Room Low Tom 2	Rock Low Tom 2
C4	D4-6	42	Danced Closed Hi-Hat 1	Dance6 Closed Hi-Hat	Dance6 Closed Hi-Hat	Dance6 Closed Hi-Hat	Room Closed Hi-Hat	Room Closed Hi-Hat	Rock Closed Hi-Hat
D4	E4-6	43	Dance5 Closed Hi-Hat 1	Dance5 Closed Hi-Hat	Trance Open Hi-Hat 1	Hip-Hop Pedal Hi-Hat	Room Pedal Hi-Hat	Room Pedal Hi-Hat	Rock Pedal Hi-Hat
E4	F4-6	44	Dance5 Closed Hi-Hat 2	Danced Open Hi-Hat 1	Trance Open Hi-Hat 2	Hip-Hop Pedal Hi-Hat	Room Pedal Hi-Hat	Room Pedal Hi-Hat	Rock Pedal Hi-Hat
F4	G4-6	45	Dance5 Mid Tom 2	DM1 Mid Tom 2	Standard3 Mid Tom 2	Standard3 Mid Tom 2	Room Mid Tom 2	Room Mid Tom 2	Rock Mid Tom 2
G4	A4-6	46	Dance5 Open Hi-Hat 1	Dance5 Open Hi-Hat 2	Dance6 Open Hi-Hat 1	Hip-Hop Open Hi-Hat	Room Open Hi-Hat	Room Open Hi-Hat	Rock Open Hi-Hat
A5	B4-7	47	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Trance Tambourine	Hip-Hop Tambourine	Room Tambourine	Room Tambourine	Rock Tambourine
B5	C4-7	48	Dance5 High Tom 2	DM1 High Tom 2	Standard3 High Tom 2	Standard3 High Tom 2	Room High Tom 2	Room High Tom 2	Rock High Tom 2
C5	D4-7	49	Dance5 Crash Cymbal 1	DM1 Crash Cymbal 1	Dance6 Crash 2	Standard3 Crash Cymbal 1			
D5	E4-7	50	Dance5 Ride Cymbal 1	Dance5 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1
E5	F4-7	51	Standard3 Chinese Cymbal	Standard3 Chinese Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal
F5	G4-7	52	Standard3 Chinese Cymbal	Standard3 Chinese Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal
G5	A4-7	53	Standard3 Ride Bell						
A6	B4-8	54	Standard3 Splash Cymbal						
B6	C4-8	55	Standard3 Splash Cymbal						
C6	D4-8	56	Standard3 Crash Cymbal 2	DM1 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2	Standard3 Crash Cymbal 2
D6	E4-8	57	Standard3 Ride Cymbal 2	Dance5 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2
E6	F4-8	58	Standard3 Ride Cymbal 2	Dance5 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2
F6	G4-8	59	Standard3 Ride Cymbal 2	Dance5 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2
G6	A4-9	60	Dance5 Closed Hi-Hat 1	Dance5 Closed Hi-Hat 1	Dance6 Open Hi-Hat 3	Mute Triangle 2	High Whistle 2	High Whistle 2	High Whistle 2
A7	B4-9	61	Dance5 Mid Tom 1	Dance5 Mid Tom 12	Dance6 SE Snare 12	Low Whistle 2	High Whistle 2	Low Whistle 2	High Whistle 2
B7	C4-9	62	Dance5 High Tom 2	Dance5 High Tom 2	Dance6 SE Snare 14	Dance6 SE Noise	Low Whistle 2	Low Whistle 2	Low Whistle 2
C7	D4-9	63	Dance5 Crash Cymbal	Dance5 Crash Cymbal	Dance6 SFX Sound 14	Dance6 SE Snare	←	←	←
D7	E4-9	64	Dance5 Ride Cymbal	Dance5 Ride Cymbal	Dance6 SFX Sound 15	Dance6 SE Snare	←	←	←
E7	F4-9	65	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 16	Dance6 Noise Down	←	←	←
F7	G4-9	66	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 7	Dance6 Closed Hi-Hat 2	←	←	←
G7	A4-9	67	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 17	Dance6 GateSnare	←	←	←
A8	B4-10	68	Dance5 Closed Hi-Hat 4	Dance5 Closed Hi-Hat 4	Dance6 SFX Sound 19	Dance6 SE Exp.	←	←	←
B8	C4-10	69	Dance5 Mid Tom 2	Dance5 Mid Tom 2	Dance6 SFX Sound 20	Dance6 SE Exp.	←	←	←
C8	D4-10	70	Dance5 High Tom 2	Dance5 High Tom 2	Dance6 SFX Sound 10	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
D8	E4-10	71	Dance5 Crash Cymbal 2	Dance5 Crash Cymbal 2	Dance6 SFX Sound 12	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
E8	F4-10	72	Dance5 Ride Cymbal 2	Dance5 Ride Cymbal 2	Dance6 SFX Sound 13	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
F8	G4-10	73	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 13	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
G8	A4-10	74	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 14	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
A9	B4-11	75	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 15	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
B9	C4-11	76	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 17	Dance6 GateSnare	←	←	←
C9	D4-11	77	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 19	Dance6 SE Exp.	←	←	←
D9	E4-11	78	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 20	Dance6 SE Exp.	←	←	←
E9	F4-11	79	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 22	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
F9	G4-11	80	Dance5 Tambourine	Dance5 Tambourine	Dance6 SFX Sound 22	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
G9	A4-11	81	Dance5 Crash Cymbal 2	Dance5 Crash Cymbal 2	Dance6 SFX Sound 22	Dance6 SE Snare 22	←	←	←
A10	B4-12	82	Vibraslap	Vibraslap	Dance6 SFX Sound 23	Dance6 SFX Sound 23	←	←	←
B10	C4-12	83	Dance5 Kick 1	Dance5 Kick 1	Dance6 SFX Sound 24	Dance6 SFX Sound 24	←	←	←
C10	D4-12	84	Dance5 Kick 2	Dance5 Kick 2	Dance6 SFX Sound 25	Dance6 SFX Sound 25	←	←	←
D10	E4-12	85	Danced Kick 1	Danced Kick 1	Dance6 SFX Voice 1	Dance6 SFX Voice 1	←	←	←
E10	F4-12	86	Danced Kick 2	Danced Kick 2	Dance6 SFX Voice 2	Dance6 SFX Voice 2	←	←	←
F10	G4-12	87	Danced Snare 1	Danced Snare 1	Dance6 SFX Voice 3	Dance6 SFX Voice 3	←	←	←
G10	A4-12	88	Danced Snare 2	Danced Snare 2	Dance6 SFX Voice 4	Dance6 SFX Voice 4	←	←	←
A11	B4-13	89	Danced Snare 3	Danced Snare 3	Dance6 SFX Voice 5	Dance6 SFX Voice 5	←	←	←
B11	C4-13	90	Danced Snare 4	Danced Snare 4	Dance6 Closed Hi-Hat 4	Dance6 Closed Hi-Hat 4	←	←	←
C11	D4-13	91	Danced Snare 5	Danced Snare 5	Dance6 SFX Voice 6	Dance6 SFX Voice 6	←	←	←
D11	E4-13	92	Danced Snare 6	Danced Snare 6	Dance6 SFX Voice 7	Dance6 SFX Voice 7	←	←	←
E11	F4-13	93	Danced Mid Tom 2	Danced Mid Tom 2	VL Snare	VL Snare	←	←	←
F11	G4-13	94	Danced Mid Tom 3	Danced Mid Tom 3	VL Ping	VL Ping	←	←	←
G11	A4-13	95	Danced High Tom 2	Danced High Tom 2	VL Ping	VL Ping	←	←	←
A12	B4-14	96	Electric High Tom 2	Electric High Tom 2	VL Ping	VL Ping	←	←	←
B12	C4-14	97	Electric High Tom 1	Electric High Tom 1	VL Ping	VL Ping	←	←	←
C12	D4-14	98	Electric High Tom 1	Electric High Tom 1	VL Ping	VL Ping	←	←	←
D12	E4-14	99	Techno Ride	Techno Ride	VL Ping	VL Ping	←	←	←
E12	F4-14	100	←	←	←	←	←	←	←
F12	G4-14	101	←	←	←	←	←	←	←
G12	A4-14	102	←	←	←	←	←	←	←
A13	B4-15	103	←	←	←	←	←	←	←
B13	C4-15	104	←	←	←	←	←	←	←
C13	D4-15	105	←	←	←	←	←	←	←
D13	E4-15	106	←	←	←	←	←	←	←
E13	F4-15	107	←	←	←	←	←	←	←
F13	G4-15	108	←	←	←	←	←	←	←
G13	A4-15	109	←	←	←	←	←	←	←
A14	B4-16	110	←	←	←	←	←	←	←
B14	C4-16	111	←	←	←	←	←	←	←
C14	D4-16	112	←	←	←	←	←	←	←
D14	E4-16	113	←	←	←	←	←	←	←
E14	F4-16	114	←	←	←	←	←	←	←
F14	G4-16	115	←	←	←	←	←	←	←
G14	A4-16	116	←	←	←	←	←	←	←
A15	B4-17	117	←	←	←	←	←	←	←
B15	C4-17	118	←	←	←	←	←	←	←
C15	D4-17	119	←	←	←	←	←	←	←
D15	E4-17	120	←	←	←	←	←	←	←
E15	F4-17	121	←	←	←	←	←	←	←
F15	G4-17	122	←	←	←	←	←	←	←
G15	A4-17	123	←	←	←	←	←	←	←
A16	B4-18	124	←	←	←	←	←	←	←
B16	C4-18	125	←	←	←	←	←	←	←
C16	D4-18	126	←	←	←	←	←	←	←
D16	E4-18	127	←	←	←	←	←	←	←

• “←” indica che un tasto è assegnato agli stessi timbri come per STANDARD SET 1.

• Стрелка (←) означает тот же звук, что и в стандартном наборе «STANDARD SET 1».

Tasto/ Клавиша	No. nota/ Номер ноты	DRUMS SET NAME						LATIN SET 1
		ELECTRONIC SET	DRUM MACHINE SET 1	DRUM MACHINE SET 2	DRUM MACHINE SET 3	JAZZ SET	BRUSH SET	ORCHESTRA SET
C-1	6							
D-1	1							
E-1	2							
F-1	4							
G-1	5							
A-1	7							
B-1	8							
C0	9							
D0	10							
E0	11							
F0	12							
G0	13							
A0	14							
B0	15							
C1	16							
D1	17							
E1	18							
F1	19							
G1	20							
A1	21							
B1	22							
C2	23							
D2	24							
E2	25							
F2	26							
G2	27							
A2	28							
B2	29							
C3	30							
D3	31	Standard2 Sticks						
E3	32							
F3	33							
G3	34							
A3	35							
B3	36							
C4	37							
D4	38							
E4	39							
F4	40							
G4	41							
A4	42							
B4	43							
C5	44							
D5	45							
E5	46							
F5	47							
G5	48							
A5	49							
B5	50							
C6	51	Standard3 Crash Cymbal 1						
D6	52							
E6	53							
F6	54							
G6	55							
A6	56							
B6	57							
C7	58							
D7	59							
E7	60							
F7	61							
G7	62							
A7	63							
B7	64							
C8	65							
D8	66							
E8	67							
F8	68							
G8	69							
A8	70							
B8	71							
C9	72							
D9	73							
E9	74							
F9	75							
G9	76							
A9	77							
B9	78							
C10	79							
D10	80	Mute Triangle 2						
E10	81	OpenTriangle 2						
F10	82	Shaker 2						
G10	83							
A10	84							
B10	85							
C11	86							
D11	87							
E11	88							
F11	89							
G11	90							
A11	91							
B11	92							
C12	93							
D12	94							
E12	95							
F12	96							
G12	97							
A12	98							
B12	99							
C13	100							
D13	101							
E13	102							
F13	103							
G13	104							
A13	105							
B13	106							
C14	107							
D14	108							
E14	109							
F14	110							
G14	111							
A14	112							
B14	113							
C15	114							
D15	115							
E15	116							
F15	117							
G15	118							
A15	119							
B15	120							
C16	121							
D16	122							
E16	123							
F16	124							
G16	125							
A16	126							
B16	127							

• «←» indica che un tasto è assegnato agli stessi timbri come per STANDARD SET 1.

• Стрелка (←) означает тот же звук, что и в стандартном наборе «STANDARD SET 1».

Tasto/ Клавиша	No. nota/ Номер ноты	LATIN SET 2	INDONESIAN SET	INDIAN SET	ARABIC SET	CHINESE SET	SFX SET 1	SFX SET 2	SNARE SET 1
C-1	6	←	←	Morsing B 1					
C-1	1	←	←	Morsing B 2					
D-1	2	←	←	Morsing B 3					
E-1	3	←	←	Morsing B 4					
F-1	4	←	←	Morsing B 5					
G-1	5	←	←	Morsing E 1					
G-1	7	←	←	Morsing E 2					
A-1	8	←	←	Morsing E 3					
A-1	9	←	←	Morsing E 5					
B-1	10	←	←	Morsing G 1					
B-1	11	←	←	Morsing G 2					
C0	12	←	←	Morsing G 3					
D0	13	←	←	Morsing G 4					
E0	14	←	←	Morsing G 5					
E0	15	←	←	Gatham Dim					
F0	16	←	←	Gatham Dim					
F0	17	←	←	Gatham Nam					
G0	18	←	←	Gatham Nam					
G0	19	←	←	Thavi Nam					
A0	20	←	←	Thavi Kun					
B0	21	←	←	Thavi Jou					
B0	22	←	←	Thavi Khe					
C1	23	←	←	Kanjira Ta					
C1	24	←	←	Kanjira Da					
D1	25	←	←	Kanjira Do					
E1	26	←	←	Kanjira Da BendShort	←				
F1	27	←	←						
F1	28	←	←						
G1	29	←	←						
G1	31	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks	Standard2 Sticks			
A1	32	←	←						
A1	33	←	←						
B1	34	←	←						
B1	35	←	←						
C2	36	Sundo Body	Standard3 Kick 1	Standard3 Kick 1	Standard3 Kick 1	Rain	Car Horn 1	Standard1 Snare 1	
C2	37	Sundo Close	Standard2 Side Stick	Standard2 Side Stick	Standard2 Side Stick	Seashore	Car Horn 2	Standard1 Snare 2	
D2	38	Sundo Hand 1	Standard3 Share 1	Standard3 Share 1	Standard3 Share 1	Thunder	Car Horn 3	Standard2 Snare 1	
E2	39	Sundo Hand 2	←	←	←	Wind	Car Horn 4	Standard2 Snare 2	
E2	40	Sundo Hand 3	Standard3 Share 2	Standard3 Share 2	Standard3 Share 2	Cloud	Car Horn 5	Standard2 Snare 3	
F2	41	Sundo Hand 4	Standard3 Low Tom 2	Standard3 Low Tom 2	Standard3 Low Tom 2	Bird	Car Horn 6	Standard2 Snare 2	
F2	42	Sundo Open 1	Room Closed Hi-Hat	Room Closed Hi-Hat	Room Closed Hi-Hat	Cat	Car Horn 7	Standard2 Snare 1	
G2	43	Sundo Open 2	Standard Mid Tom 1	Standard Mid Tom 1	Standard Mid Tom 1	Sheep	Car Horn 8	Standard2 Snare 2	
A2	44	Sundo Rim	Room Pedal Hi-Hat	Room Pedal Hi-Hat	Room Pedal Hi-Hat	Cow	Car Horn 9	Standard2 Snare 1	
B2	45	Tambour Head 1	Standard3 Mid Tom 2	Standard3 Mid Tom 2	Standard3 Mid Tom 2	Dog	Car Horn 10	Standard2 Snare 2	
B2	46	Tambour Head 2	Room Open Hi-Hat	Room Open Hi-Hat	Room Open Hi-Hat	Donkey	Car Horn 11	Dance1 Snare 1	
C3	47	Tambour Head Edge	Standard3 Mid Tom 3	Standard3 Mid Tom 3	Standard3 Mid Tom 3	Dolphin	Car Horn 12	Dance2 Snare 2	
C3	48	Tambour Head Finger 1	Standard3 High Tom 2	Standard3 High Tom 2	Standard3 High Tom 2	Goat	Train 1	Dance1 Snare 3	
C3	49	Tambour Head Finger 2	Standard3 Crash Cymbal 1	Standard3 Crash Cymbal 1	Standard3 Crash Cymbal 1	Horse	Train 2	Dance1 Snare 4	
D3	50	Tambour Head Finger 3	Standard3 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1	Standard3 Ride Cymbal 1	Horror Gallop	Train 3	Dance1 Snare 5	
E3	51	Tambour Roll	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Standard3 Ride Cymbal 2	Lion Roar	Train 4	Dance1 Snare 6	
F3	52	Standard2 Snare 2	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Nightingale	Train 5	Dance1 Snare 7	
F3	53	Standard2 Snare 2	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Standard3 China Cymbal	Owl	Train 6	Dance1 Snare 8	
G3	54	←	←	Standard3 Ride Bell	Standard3 Ride Bell	Apollon 3	Train 7	Dance1 Snare 9	
G3	55	←	←			Footsteps	Train 8	Hip-Hop Snare 4	
A3	56	←	←			Footsteps	Train 9	Hip-Hop Snare 5	
A3	57	←	←			Headbeats	Train 10	Hip-Hop Snare 6	
B3	58	←	←			Child Laughing	Train 11	Hip-Hop Snare 3 Rev.	
C4	59	←	←			Man Laughing	Train 12	Hip-Hop Snare 4 Gate	
C4	60	←	←			Beetle	Buzz 1	Hip-Hop Snare 5 Gate	
D4	61	←	←			Scream	Buzz 2	Techno Snare Gate	
E4	62	←	←			Roller Coaster	Buzzer 3	DM2 Snare 1	
E4	63	←	←			Bike Vroom	Buzzer 4	DM2 Snare 2	
F4	64	←	←			Car Beeping	Buzzer 5	DM1 Snare 1	
F4	65	←	←			Car Crash	Buzzer 6	DM1 Snare 2	
G4	66	←	←			Car Engine Ignition	Buzzer 7	Dance1 Snare 1 Gate	
G4	67	←	←			Car Sire	Buzz 8	Dance6 Rev. Snare	
A4	68	←	←			Jet Plane	Buzzer 9	Dance4 Snare 1	
B4	69	←	←			Submarine	Buzzer 10	Dance4 Snare 2	
B4	70	Keljung L Dang Beng	Table 1	Table 1	Table 1	Ban Gu	Buzzer 11	Dance4 Snare 3	
B4	71	Keljung L Dang Beng Mu	Table 2	Table 2	Table 2	Hu Ynn Luo	Car Tires Squeal	Dance4 Snare 4	
C5	72	Keljung L Dang Dhuk 1	Table 3	Table 3	Table 3	Xiao Luo	Train	Dance4 Snare 5	
C5	73	Timbal Slap	Keljung L Dang Dhuk 2	Table 3	Table 3	Da1	Buzzer	Clock Tick-tock 1	
E5	74	Timbal Open	Keljung L Dang Dhuk 3	Table 3	Table 3	Da1	Buzzer	Clock Tick-tock 2	
E5	75	Timbal Bass	Keljung L Dang Finger 1	Dholak Ge	Dholak Ge	Low Tang Su	Buzzer	Clock Tick-tock 3	
E5	76	Timbal Mof	Keljung L Dang Finger 2	Dholak Ge	Dholak Ge	Maot Su	Snare	Clock Tick-tock 4	
F5	77	Ganza	Keljung L Dang Finger 3	Dholak Ge	Dholak Ge	Shankh	Snare	Clock Tick-tock 5	
F5	78	Ganza Bottom	Keljung L Dang Finger 4	Dholak Ge	Dholak Ge	Gong 1	Snare	Clock Tick-tock 6	
G5	79	Triangle 3 Mu	Keljung L Dang Right Finger	Dholak Ge	Dholak Ge	Dholak 1	Snare	Clock Tick-tock 7	
A5	80	Triangle 3 Mu	Keljung L Dang Right Finger	Dholak Ge	Dholak Ge	Davul 1	Snare	Clock Tick-tock 8	
A5	81	Triangle 3 Open	Keljung L Dang Right Finger	Dholak Ge	Dholak Ge	Davul 2	Snare	Clock Tick-tock 9	
B5	82	Triangle 3 HalfMu	Keljung L Dang Right Finger	Dholak Ge	Dholak Ge	Zill 1	Snare	Clock Tick-tock 10	
C6	83	Pandelei 2 P	Keljung H Dut Tsk	Mridangam Tha	Mridangam Tha	Zill 2	Snare	Clock Tick-tock 11	
C6	84	Pandelei 2 D	Keljung H Dut Tsk	Mridangam Tha	Mridangam Tha	Yun Luo A	Snare	Clock Tick-tock 12	
C6	85	Pandelei 2 G	Keljung H Dut Tex	Mridangam Dhi	Mridangam Dhi	Yun Luo B	Door Squeak	Dance5 Snare 1	
D6	86	Pandelei 2 GDM	Keljung H Dut Tex	Mridangam Dhi	Mridangam Dhi	Yun Luo C+	Door Squeak	Dance5 Snare 2	
E6	87	Pandelei 2 G	Keljung H Dut Tex	Mridangam Dhi	Mridangam Dhi	Yun Luo D+	Firework	Dance5 Snare 3	
F6	88	Pandelei 2 G/D/M	Keljung H Dut Tex	Mridangam Dhi	Mridangam Dhi	Yun Luo E+	Doobell	Dance5 Snare 4	
F6	89	Pandelei 2 G/J/M	Keljung H Dut Tex	Mridangam Dhi	Mridangam Dhi	Yun Luo F+	Police Siren	Dance5 Snare 5	
G6	90	Pandelei 2 Jingle	Keljung H Dut Tex	Mridangam Dhi	Mridangam Dhi	Yun Luo G+	Telephone Call	Dance5 Snare 6	
G6	91	Pandelei 2 Jingle	Keljung H Dut Tex	Mridangam Dhi	Mridangam Dhi	Yun Luo H+	Tempo Bell	Dance5 Snare 7	
A6	92	←	←			Yun Luo I+	Door Squeak 1	V. Snare	
B6	93	←	←			Yun Luo A+	Door Squeak 2	Clock Tick-tock 10	
B6	94	←	←			Yun Luo B	Door Squeak 3	Dance6 Rev. Snare	
B6	95	←	←			Yun Luo C+	Door Squeak 4	Dance6 Rev. Snare	
C7	96	←	←			Yun Luo D+	Door Squeak 5	Dance6 Rev. Snare	
C7	97	←	←			Yun Luo E+	Door Squeak 6	Dance6 Rev. Snare	
D7	98	←	←			Yun Luo F+	Door Squeak 7	Dance6 Rev. Snare	
E7	99	←	←			Yun Luo G+	Door Squeak 8	Dance6 Rev. Snare	
F7	100	←	←			Yun Luo H+	Door Squeak 9	Dance6 Rev. Snare	
F7	101	←	←			Yun Luo I+	Door Squeak 10	Dance6 Rev. Snare	
G7	102	←	←			Yun Luo A	Door Squeak 11	Dance6 Rev. Snare	
A7	103	←	←			Yun Luo B	Door Squeak 12	Dance6 Rev. Snare	
A7	104	←	←			Yun Luo C			
B7	105	←	←			Yun Luo D			
B7	106	←	←			Yun Luo E			
C8	107	←	←			Yun Luo F			
C8	108	←	←			Yun Luo G			
C8	109	←	←			Yun Luo H			
D8	110	←	←			Yun Luo I			
E8	111	←	←			Dhol L			
E8	112	←	←			Dhol H			
F8	113	←	←			Dumra			
G8	114	←	←			Ghongro 1			
G8	115	←	←			Ghongro 2			
A8	116	←	←			Tasha 1			
B8	117	←	←			Tasha 2			
B8	118	←	←						
C9	119	←	←						
C9	120	←	←						
D9	121	←	←						
E9	122	←	←						
F9	123	←	←						
F9	124	←	←						
G9	125	←	←						
G9	126	←	←						
G9	127	←	←						

• “←” indica che un tasto è assegnato agli stessi timbri come per STANDARD SET 1.

• Стрелка (←) означает тот же звук, что и в стандартном наборе «STANDARD SET 1».

Tasto/ Клавиша	No. nota/ Номер ноты	DRUMS SET NAME			
		SNARE SET 2	KICK SET	CYMBAL SET	TOM SET
C-1	6				
D-1	1	C4-1			
E-1	2	E4-1			
F-1	4	C4-2			
G-1	5	F4-1			
A-1	7	A4-1			
B-1	8	B4-1			
C0	9		Concert Cymbal 2		
D0	10		Concert Cymbal 1		
E0	11		Brush Crash Cymbal 1		
F0	12		Brush Ride Cymbal 1		
G0	13		Brush Ride Cymbal 2		
A0	14		Brush Splash Cymbal		
B0	15		Brush Crash Cymbal 2		
C1	16		Brush Ride Cymbal 2		
D1	17		DM2 Closed Hi-Hat 1		
E1	18	F4-2			
F1	19		DM2 Closed Hi-Hat 2		
G1	20	G4-1			
A1	21	A4-2			
B1	22	B4-2			
C2	23		DM1 Open Hi-Hat		
D2	24		DM1 Closed Hi-Hat 1		
E2	25		DM1 Closed Hi-Hat 2		
F2	26		DM1 Open Hi-Hat		
G2	27		DM1 Ride Cymbal		
A2	28		Reverse Cymbal		
B2	29		Jazz Low Tom 1		
C3	30		Jazz Mid Tom 1		
D3	31		Jazz High Tom 1		
E3	32		Rock Low Tom 1		
F3	33		Rock Mid Tom 1		
G3	34		Rock High Tom 1		
A3	35		Rock Ride Cymbal 2		
B3	36		Brush High Tom 1		
C4	37	4inch Shot L edge	Standard1 Kick 2	Standard1 Ride Cymbal 2	Standard1 Low Tom 2
D4	38	4inch Close Rim	Standard1 Kick 1	Standard1 Pedal Hi-Hat	Standard1 Low Tom 1
E4	39	4inch Shot L	Standard2 Kick 2	Standard1 Open Hi-Hat	Standard1 Mid Tom 2
F4	40	4inch Close Rim Edge	Standard2 Kick 1	Standard1 Crash Cymbal 1	Standard1 Mid Tom 1
G4	41	4inch Flam	Standard3 Kick 1	Standard1 Chinese Cymbal	Standard1 High Tom 1
A4	42	4inch Ghost	Standard4 Kick 2	Standard1 Ride Bell	Standard2 Low Tom 2
B4	43	4inch Snappie Off	Standard4 Kick 1	Standard1 Ride Cymbal 1	Standard2 Mid Tom 2
C4	44	4inch Snappie Off Edge	Standard5 Kick 2	Standard2 Crash Cymbal 2	Standard2 Mid Tom 1
D4	45	4inch Roll	Standard5 Kick 1	Standard2 Ride Cymbal 1	Standard2 Mid Tom 1
E4	46	4inch Roll Cres.	Dance1 Kick 1	Standard2 Closed Hi-Hat	Standard2 High Tom 2
F4	47	4inch Roll Cres.	Dance1 Kick 2	Standard2 Open Hi-Hat	Standard2 Low Tom 2
G4	48	5inch Shot L edge	Dance1 Kick 3	Standard2 Crash Cymbal 1	Standard2 Low Tom 1
A4	49	5inch Close Rim	Dance1 Kick 4	Standard3 Open Hi-Hat	Standard2 Mid Tom 2
B4	50	5inch Close Rim Edge	Dance1 Kick 5	Standard3 Crash Cymbal 1	Standard2 Mid Tom 1
C4	51	5inch Close Rim Edge	DM2 Kick 1 Rev.	Standard3 Chinese Cymbal	Standard3 Mid Tom 1
D4	52	5inch Shot R	DM2 Kick 2	Standard2 Ride Bell	Standard3 High Tom 2
E4	53	5inch Shot R	DM2 Kick 3	Standard2 Crash Cymbal 1	Standard3 High Tom 1
F4	54	5inch Shot R	DM1 Kick 1	Standard2 Ride Cymbal 2	Danced Low Tom 2
G4	55	5inch Shot R	DM1 Kick 2	Standard2 Ride Cymbal 1	Danced Low Tom 1
A4	56	5inch Snappie Off	DM1 Kick 3	Standard2 Closed Hi-Hat	Danced Mid Tom 2
B4	57	5inch Snappie Off	DM1 Kick 4	Standard2 Open Hi-Hat	Danced Mid Tom 1
C4	58	5inch Roll Cres.	Dance2 Kick 1	Standard3 Open Hi-Hat	Danced High Tom 2
D4	59	5inch Roll Cres.	Dance2 Kick 2	Standard3 Crash Cymbal 1	Danced High Tom 1
E4	60	5inch Shot L edge	Dance2 Kick 3	Standard3 Ride Bell	Danced Low Tom 2
F4	61	5inch Close Rim	Dance2 Kick 3	Standard3 Chinese Cymbal	Danced Low Tom 1
G4	62	5inch Shot L	Dance4 Kick 5	Standard3 Ride Bell	DM3 Mid Tom 2
A4	63	5inch Close Rim Edge	Dance4 Kick 1	Standard3 Ride Cymbal 1	DM3 Mid Tom 1
B4	64	5inch Shot R	DMS Kick 1	Standard3 Ride Cymbal 2	DM3 High Tom 2
C4	65	5inch Flam	DMS Kick 1	Standard3 Ride Cymbal 2	DM3 High Tom 1
D4	66	5inch Ghost	DM3 Kick 4	Standard4 Closed Hi-Hat	DM3 Low Tom 4
E4	67	5inch Snappie Off	DM3 Kick 2	Standard4 Open Hi-Hat	DM3 Mid Tom 3
F4	68	5inch Snappie Off Edge	Dance5 Kick 2	Standard4 Open Hi-Hat	DM3 Mid Tom 4
G4	69	5inch Roll	Dance5 Kick 1	Standard5 Closed Hi-Hat	DM3 Mid Tom 3
A4	70	5inch Roll Cres.	Dance5 Kick 3	Standard5 Open Hi-Hat	DM3 High Tom 4
B4	71	5inch Roll Cres.	Dance5 Kick 2	Standard5 Open Hi-Hat	DM3 High Tom 3
C5	72	Orch. Shot	Dance6 Kick	Reverse Cymbal Gate	Rock Low Tom 2
D5	73	Orch. Roll Cres.	Trance Kick 2	Techno Cymbal	Rock Low Tom 1
E5	74	Orch. Roll Cres.	Trance Kick 1	Dance4 Closed Hi-Hat Rev.	Rock Mid Tom 2
F5	75	Orch. Press-Tap L	Hip-Hop Kick 2	Dance4 Closed Hi-Hat 1	Rock Mid Tom 1
G5	76	Orch. Press-Tap L	Hip-Hop Kick 1	Dance4 Closed Hi-Hat 2	Rock High Tom 2
A5	77	Brush2 Tap L	Room Kick 1	Dance4 Closed Hi-Hat 3	Rock High Tom 1
B5	78	Brush2 Tap R	Power Kick 2	Dance4 Closed Hi-Hat 4	Electric Low Tom 2
C5	79	Brush2 Tap R	Power Kick 1	Dance4 Open Hi-Hat	Electric Low Tom 1
D5	80	Brush2 Rubbing Short	Dance4 Kick 1	Dance4 Open Hi-Hat 1	Electric Mid Tom 2
E5	81	Brush2 Hit-Rubbing Short	Rock Kick 2	Dance4 Open Hi-Hat 5	Electric Mid Tom 1
F5	82	Brush2 Rubbing Long	Rock Kick 1	Dance4 Closed Hi-Hat 6	Electric High Tom 2
G5	83	Brush2 Hit-Rubbing Long	Elect. Kick 1	Dance4 Open Hi-Hat 2	Electric High Tom 1
A5	84	Brush2 Var.1	Elect. Kick 1	Dance5 Closed Hi-Hat	DM3 Closed Hi-Hat 1
B5	85	Brush2 Var.2	Jazz Kick 2	DM3 Closed Hi-Hat 2	Standards Low Tom 1
C6	86		Jazz Kick 1	DM3 Open Hi-Hat 1	Standards Mid Tom 2
D6	87		Brush Kick	DM3 Open Hi-Hat 2	Standards High Tom 1
E6	88			DM3 Ride Cymbal 1	Standards High Tom 2
F6	89			DM3 Closed Hi-Hat 3	Standards High Tom 1
G6	90			DM3 Crash Cymbal 2	Room Low Tom 2
A6	91			DM3 Ride Cymbal 2	Room Mid Tom 2
B6	92			Dance5 Closed Hi-Hat	Room Mid Tom 1
C6	93			Dance5 Open Hi-Hat	Room Mid Tom 2
D6	94			Dance5 Open Hi-Hat 1	Room High Tom 2
E6	95			Dance5 Open Hi-Hat 2	Room High Tom 1
F7	96				
G7	97				
A7	98				
B7	99				
C7	100				
D7	101				
E7	102				
F7	103				
G7	104				
A7	105				
B7	106				
C7	107				
D8	108				
E8	109				
F8	110				
G8	111				
A8	112				
B8	113				
C9	114				
D9	115				
E9	116				
F9	117				
G9	118				

• «←» indica che un tasto è assegnato agli stessi timbri come per STANDARD SET 1.

• Стрелка (←) означает тот же звук, что и в стандартном наборе «STANDARD SET 1».

Guida alla diteggiatura/ Указатель способов взятия аккордов

Accordi FINGERED 1, FINGERED 2/ Аkkорды «FINGERED 1», «FINGERED 2»

C	
Cm	
Cdim	
Caug *3	
C5	
Csus4 *3	
Csus2 *3	
C7	
Cm7 *3	
CM7	
CmM7	
Cdim7 *3	
CdimM7	
C75 *3	
Cm75 *3	
CM75	
Caug7	
CaugM7	
C7sus4	
C6 *1 *3	
Cm6 *2 *3	

Cadd9	
Cmadd9	
C69 *3	
Cm69 *3	

*1 Con FINGERED 2, interpretato come Am7.

*2 Con FINGERED 2, interpretato come Am7⁵.

*3 In alcuni casi la forma invertita non è supportata.

*1. В режиме «FINGERED 2» трактуется как Am7.

*2. В режиме «FINGERED 2» трактуется как Am7⁵.

*3. Обращения в некоторых случаях не распознаются.

FINGERED ON BASS, FULL RANGE CHORD/ FINGERED ON BASS, FULL RANGE CHORD

In aggiunta agli accordi che possono essere diteggiati con FINGERED 1 e FINGERED 2, anche gli accordi seguenti vengono riconosciuti.

В дополнение к аккордам, берущимся в режимах «FINGERED 1» и «FINGERED 2», распознаются также следующие аккорды.

$\frac{C\#}{C} \cdot \frac{D}{C} \cdot \frac{F}{C} \cdot \frac{F\#}{C} \cdot \frac{G}{C} \cdot \frac{A^b}{C} \cdot \frac{A}{C} \cdot \frac{B^b}{C} \cdot \frac{C\#m}{C} \cdot \frac{Dm}{C} \cdot \frac{Fm}{C}$
 $\frac{F\#m}{C} \cdot \frac{Gm}{C} \cdot \frac{A^bm}{C} \cdot \frac{Am}{C} \cdot \frac{B^bm}{C} \cdot \frac{Bm}{C} \cdot \frac{C\#dim}{C} \cdot \frac{Ddim}{C}$
 $\frac{Edim}{C} \cdot \frac{F\#dim}{C} \cdot \frac{Gdim}{C} \cdot \frac{A^dim}{C} \cdot \frac{Adim}{C} \cdot \frac{Bdim}{C} \cdot \frac{F7}{C} \cdot \frac{A7}{C}$
 $\frac{Fm7}{C} \cdot \frac{F7}{C} \cdot \frac{A^bM7}{C} \cdot \frac{F\#m75}{C} \cdot \frac{Gm7}{C} \cdot \frac{G7}{C} \cdot \frac{A^badg9}{C}$

NOTA

- Con FINGERED ON BASS, la nota più bassa diteggiata viene interpretata come la nota di base. Le forme invertite non sono supportate.
- Con FULL RANGE CHORD, quando la nota più bassa diteggiata è ad una certa distanza dalla nota vicina, l'accordo viene interpretato come un accordo frazionario.
- Differentemente da FINGERED 1, 2, e FINGERED ON BASS, FULL RANGE CHORD richiede la pressione di almeno tre tasti per formare un accordo.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме «FINGERED ON BASS» нижняя из взятых нот трактуется как основная. Обращения не распознаются.
- Если в режиме «FULL RANGE CHORD» нижняя нота несколько отстоит от соседней, аккорд трактуется как аккорд с самостоятельным басом.
- В отличие от режимов «FINGERED 1», «-2» и «FINGERED ON BASS» в режиме «FULL RANGE CHORD» для извлечения аккорда требуется нажать минимум на три клавиши.


Lista di esempi di accordi/Примеры аккордов

*1 *2	C	C [#] /(D [♭])	D	(D [#])/E [♭]	E	F	F [#] /(G [♭])	G	(G [#])/A [♭]	A	(A [#])/B [♭]	B
M												
m												
dim												
aug												
sus4												
sus2												
7												
m7												
M7												
m7 ⁵												
7 ⁵												
7sus4												
add9												
madd9												
mm7												
dim7												
69												
6												
m6												

- È possibile usare il punto di suddivisione per cambiare la dimensione della gamma della tastiera per l'accompagnamento (pagina IT-14). *1 Radice *2 Tipo di accordo
- Изменить диапазон аккомпанементной части клавиатуры можно с помощью точки разделения (стр. RU-14). *1. Корень аккорда. *2. Тип аккорда

- Ritagliare questa pagina lungo la linea tratteggiata, in modo da poterla avere a portata di mano quando si legge il contenuto del manuale.
- Чтобы при чтении инструкции иметь эту страницу под рукой, отрежьте ее по пунктирной линии.

CT-X800

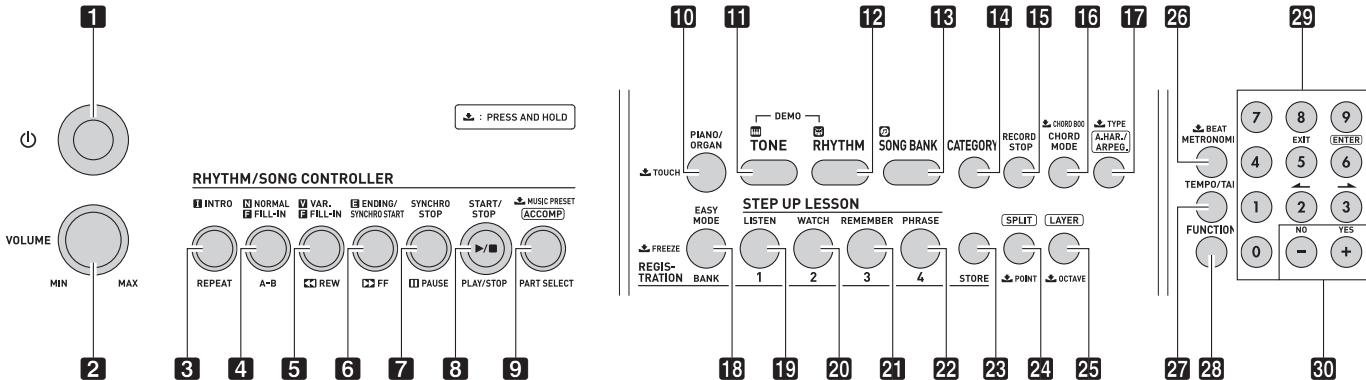

MIDI Implementation Chart

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X * * * * * * *	Mode 3 X * * * * * * *	
Note Number	True voice	12 - 120 * * * * * * *	0 - 127 0 - 127 *1	
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH v = 1 - 127 O 8nH v = 0 - 127	O 9nH v = 1 - 127 O 8nH v = 0 - 127, 9nH v = 0	
After Touch	Key's Ch's	X X	X O	
Pitch Bender		O	O	
Control Change	0 1 5 6, 38 7 10 11 64 65 66 67 71 72 73	O X *2*4 O*4 O*4 X*4 O*3 X*3 O*3 O*3 X*4 X*4 X*4	O O O O O O O O O O O O O	Bank select Modulation Portamento Time Data entry LSB, MSB Volume Pan Expression Hold 1 Portamento Switch Sostenuto Soft pedal Filter resonance Release time Attack time

		X *4	O	Filter cutoff Decay time Vibrato rate Vibrato depth Vibrato delay Portamento Control Reverb send level Chorus send level Delay send level RPN LSB, MSB
74 75 76 77 78 84 91 93 94 100, 101		X X X X X X *4 X *4 X *4 X *2 *4	O O O O O O O O O *2	
Program Change	:True #	O 0 - 127 *****	O 0 - 127	
System Exclusive		O *2	O *2	
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Commands	X X	X X	
Aux Messages	: All sound off : Reset all controller : Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	X *4 X *4 X X O X	O O X O O X	
Remarks		*1: Dipende dal timbro. *2: Per i dettagli su RPN e messaggi esclusivi del sistema, vedere Implementazione MIDI al sito web http://world.casio.com/ . *3: Secondo l'impostazione di effetto del pedale. *4: Uscita con determinate operazioni.	*1 В зависимости от тембра. *2 Для получения подробной информации о зарегистрированных номерах параметров, а также специальных системных сообщениях см. информацию по реализации MIDI по адресу http://world.casio.com/ . *3 В соответствии с заданным эффектом педали. *4 Выводятся наряду с определенными операциями.	

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No



Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme alla legislazione tedesca sulla protezione dell'ambiente.

Знак утилизации означает, что упаковка соответствует требованиям природоохранного законодательства Германии.

CASIO[®]

[C] MA1711-A Printed in China



CTX800-IR-1A

© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan