



## Начало работы с Yi Sport Camera


### Комплектация

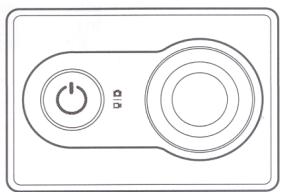


Yi Camera x1

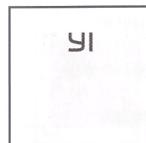

Инструкция x1

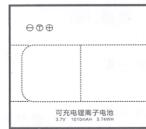


Аккумулятор x1




Micro-USB кабель x1

### Подзарядка

Для подзарядки камеры можно подключить USB кабель к адаптеру питания или к ПС компьютеру. Рекомендуется использовать адAPTERы 5V/1.5A и больше или переносные блоки питания.

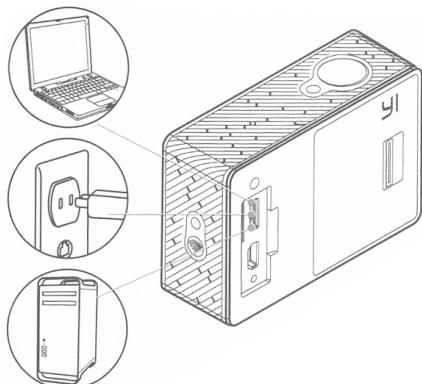


## Управление экшн-камерой

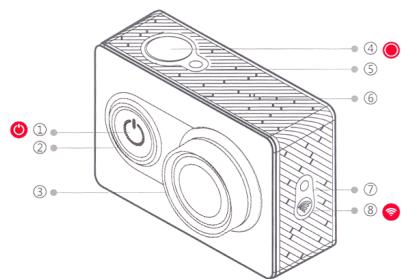

- ① кнопка включения/переключения режимов
- ② кольцеобразный индикатор LED
- ③ объектив
- ④ кнопка фото- и видеосъёмки
- ⑤ индикатор состояния
- ⑥ микрофон
- ⑦ индикатор WIFI
- ⑧ включение WIFI/Кнопка для соединения по Bluetooth


## Управление экшн-камерой

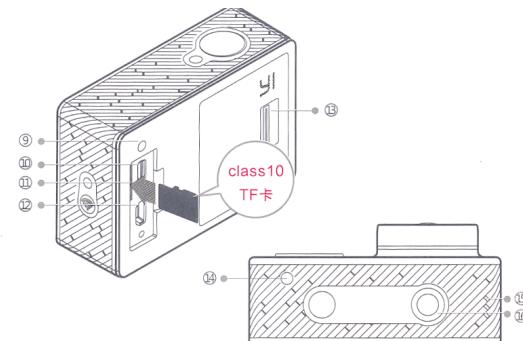

- ⑨ индикатор состояния
- ⑩ разъём Micro-USB
- ⑪ гнездо для TF карты
- ⑫ разъём для HDMI
- ⑬ крышка для аккумулятора
- ⑭ индикатор состояния
- ⑮ отверстия для динамика
- ⑯ гнездо для крепления к моноподу

Если вы не пользуетесь высококачественной TF картой (макс. поддерживает карту на 64 Гб), это может повлиять на качество съемки или вызвать ее прерывание.

### Основные инструкции

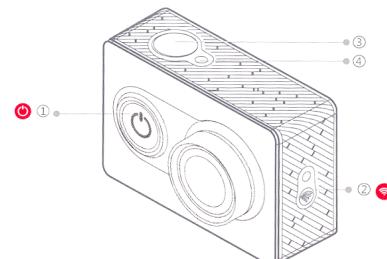

#### 1) Включение/Выключение

Включение: нажать кнопку  
Выключение: нажать на кнопку и недолго удерживать ее (если камера разряжается, загорается красный индикатор)

#### 2) Подключение /Отключение WIFI

Подключение к WIFI: нажмите на кнопку и вы сразу же подключитесь/отключитесь от WIFI. После успешного подключения к WIFI, загорится синий индикатор.  
Отключение WIFI: нажмите на кнопку, и вы сразу же подключитесь/отключитесь от WIFI. Индикатор мигнет 5 раз и сразу же потухнет.

### Основные инструкции

#### 3) Переключение режима


После включение камеры, нажмите кнопку включения для того, чтобы менять режим фото- и видеосъемки;

**Фотосъемка:** заводские настройки режима работы камеры после загрузки по умолчанию, (их можно изменить через мобильное приложение), нажмите на кнопку фото-/видеосъемки сразу же можно снимать;

**Видеосъемка:** нажмите кнопку включения для переключения в режим видео (красные индикаторы будут указывать на то, что вы действительно переключились в режим видеосъемки), нажмите на кнопку фото-/видеосъемки и сразу же можно снимать (в этом случае красные индикаторы будут мигать). Еще раз нажмите на кнопку фото-/видеосъемки и вы сразу же остановите съемку.

#### 4) Цвет кольцеобразного индикатора LED указывает на уровень зарядки

Синий: 50%-100%  
Фиолетовый: 15%-49%  
Красный: 0-14%

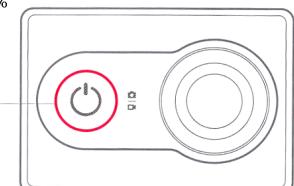

Кольцеобразный индикатор LED

## Управление камерой

### 5 ) Установка на смартфон приложения Yi Camera

Системные требования смартфона:  
Android 4.1 и выше или iOS 7 и выше.  
Для установки на мобильный телефон Yi Camera приложения, отсканируйте QR-код, который находится с правой стороны. Следуйте дальнейшим инструкциям для завершения установки и успешного соединения камеры со смартфоном.



### 6 ) Обновление прошивки

Обновление камеры через мобильное приложение: сначала убедитесь в том, что телефон подключен к интернету, откройте мобильное приложение, после соединения с камерой, если есть новая версия, телефон автоматически запросит обновление.

### 7 ) Сброс к заводским настройкам

После включения камеры, нажмите на кнопку включения и на кнопку WiFi одновременно и держите их в течение 2x секунд. После того, как вы услышите звуковой сигнал, отпустите эти две кнопки - вы вернулись к заводским установкам, а ваша камера автоматически перезагрузится.

## Комплектация

### 8 ) Аксессуары для Yi Camera (на выбор)



Напоминаем о постоянном выпуске новинок [xiaomi-mi.com](http://xiaomi-mi.com)

## Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr <sup>6+</sup>	PBB	PBDE
Основа камеры	0	0	0	0	0	0
Аккумулятор	0	0	0	0	0	0
Кабель	0	0	0	0	0	0
Монтажная плата	x	0	0	0	0	0
Пояснение	<p>О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержаться в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".</p> <p>Х: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".</p>					

## Условия гарантийного ремонта

В гарантийное сервисное обслуживание входит:

1. В течении 7 дней с момента покупки, если сервисный центр Mi обнаружит возникновение проблемы устройства, Вы можете вернуть товар или поменять его;
2. В течении 15 дней с момента покупки, если сервисный центр Mi обнаружит возникновение проблемы устройства, Вы можете поменять товар или же воспользоваться бесплатным ремонтным обслуживанием;
3. В течении 12 месяцев с момента покупки, если сервисный центр Mi обнаружит возникновение проблемы устройства, Вы можете воспользоваться бесплатным ремонтным обслуживанием.

## Основные характеристики камеры

**Название товара:** Yi Camera

**Объектив:** F2.8 DFOV 1550

**Фокусное расстояние:** 2.73 ±5%мм

**Видео стандарт:** самый высокий поддерживаемый стандарт 1080Px60fps

**Датчик:** Sony CMOS 16-мегапиксельная камера

**Вес:** 72г (камера + аккумулятор)

**Хранилище данных:** MICRO SDHC и Micro SDXC карта памяти

**Входной ток:** 1A

**Входное напряжение:** 5V

**Стандартное потребление энергии:** 2 кВт

**Модель:** YDXJ01XY

**Действующий стандарт:** GB/T 29298-2012

XIAOMI-MI.com

## Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах таких, как: удар молнии, пожар или наводнение.